
PL - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Uważnie przeczytaj wskazówki bezpieczeństwa i używaj produktu zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji. Zachowaj instrukcję do późniejszego wykorzystania.




Jak ładować:

Podłącz końcówkę kabla ładującego do gniazda ładowania znajdującego się w górnej części spieniacza. Podczas ładowania zapali się biała kontrolka, co oznacza, że ładowanie przebiega prawidłowo. Po pełnym naładowaniu baterii, które trwa około 5 godzin, kontrolka zgaśnie. Jeśli kontrolka się zaświeci, oznacza to konieczność naładowania urządzenia. Podczas ładowania nie można używać produktu. Produkt wyposażony jest w akumulator litowy wielokrotnego ładowania. Jeśli spieniacz nie jest używany regularnie, zaleca się ładowanie co najmniej raz na trzy miesiące, aby zachować żywotność baterii. Adapter nie jest częścią zestawu. Zalecamy użycie kabla ładującego USB-C, który jest częścią zestawu.

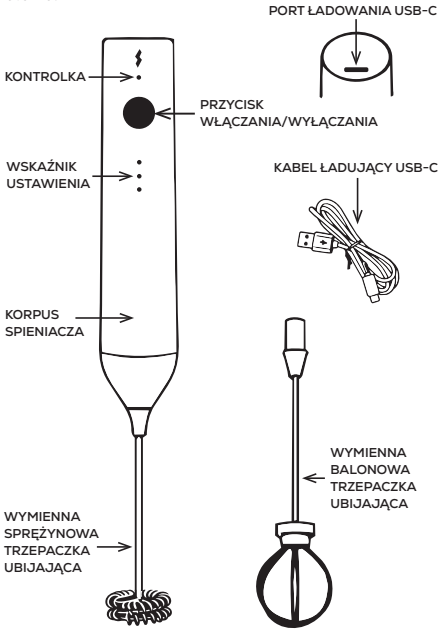

Jak używać:

Chwyć trzepaczkę i obróć ją tak, aby wycięcie na plastikowej części było wyrównane z rowkiem wewnątrz otworu spieniacza. Następnie wsuń ją prosto do środka. Spieniacz posiada dwie wymienne trzepaczki. Unikaj używania siły, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania – spieniacz uruchomi się. Prędkość spieniacza sterowana jest przyciskiem włączania/wyłączania. Można wybrać trzy poziomy prędkości ubijania: 1. poziom – niska prędkość; 2. poziom – średnia prędkość; 3. poziom – wysoka prędkość. Każde naciśnięcie zwiększa prędkość i zapala się o jedną kontrolkę więcej na obudowie spieniacza. Po czwartym naciśnięciu przycisku spieniacz zatrzyma się, a kontrolki zgasną. Przy dłuższym przytrzymaniu przycisku na dowolnym poziomie prędkości spieniacz zatrzyma się.

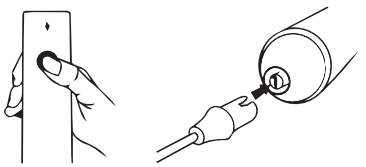

Wskazówki bezpieczeństwa:

Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję użytkowania. Przed każdym użyciem sprawdź, czy urządzenie i kabel są w dobrym stanie. Jeśli spieniacz nie działa prawidłowo, sprawdź, czy bateria jest naładowana. Jeśli na trzepaczce znajduje się woda lub inna ciecz, nie obracaj produktu do góry dnem, aby ciecz nie dostała się do głównej części urządzenia. Po użyciu nie płucz produktu bezpośrednio pod wodą, ponieważ woda mogłaby dostać się do jednostki głównej i spowodować uszkodzenie. W przypadku zabrudzenia jednostki głównej przetrzyj ją wilgotną ściereczką. Zaleca się zanurzenie trzepaczki spieniacza w kubku z wodą i naciśnięcie przycisku, aby sama się wyczyściła. Nigdy nie płucz korpusu spieniacza wodą. Po wyczyszczeniu pozostaw do wyschnięcia w dobrze wentylowanym miejscu. Nie używaj spieniacza do celów innych niż te, do których jest przeznaczony. Nie używaj nadmiernej siły – nie przeciążaj spieniacza, nie skręcaj go ani nie próbuj przyspieszać jego mechanizmu. Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania. Nie próbuj zdejmować trzepaczki ani jej dotykać podczas pracy urządzenia. Zaleca się, aby ciągły czas pracy nie przekraczał 3 minut. Przechowuj spieniacz poza zasięgiem dzieci. Podczas używania młynka w pobliżu dzieci konieczny jest nadzór osoby dorosłej. Nie używaj spieniacza w przypadku jego uszkodzenia. Przechowuj spieniacz z dala od otwartego ognia, wysokich temperatur i wilgotnego środowiska. Produkt został zaprojektowany wyłącznie do użytku domowego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia lub obrażeń, zawsze używaj akcesoriów zalecanych przez producenta.

Produkt nie jest zabawką. Nie wystawiaj spieniacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowuj w suchym miejscu. Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci, przechowuj wszystkie opakowania (worki plastikowe, pudełka, styropian itp.) poza ich zasięgiem.



Výrobce/výrobca:
ZHUHAI KELITONG ELECTRONIC Co., LTD., Yongan Second Road, Liangang Industry Zone, Jinwan District, Zhuhai City, Guangdong Province, China 519090.

Dovozce/dovozca:
VELKOOBCHOD ORION, spol. s r. o., Nedošín 132, 570 01 Litomyšl.
Distributor/distibútor:
Orion Trade s.r.o., Pezinská cesta 30, 903 01 Senec.

Napájení/napájanie/zasilanie: 5V DC, proud max. 600 mA, kapacita baterie je 1500 mAh.

TYP: KJBQ-13, EAN: 8592381286194, Katalog. č.: 131313.

orion


DELA

ELEKTRICKÝ ŠLEHAČ 2v1
ELEKTRICKÝ ŠĽAHAČ 2v1
ELECTRIC WHISK 2in1



CZ - NÁVOD K POUŽITÍ

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte výrobek tak, jak je popsáno v tomto návodu. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

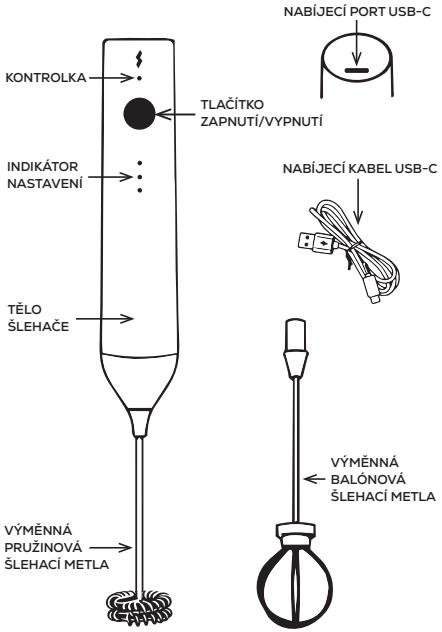


Jak nabíjet:

Zapojte konektor nabíjecího kabelu do nabíjecí zdířky na horní části šlehače. Během nabíjení se rozsvítí bílá kontrolka, což znamená, že nabíjení probíhá správně. Po úplném nabití baterie, které trvá přibližně 5 hodin, kontrolka zhasne. Pokud se kontrolka rozsvítí, znamená to, že je potřeba zařízení nabít. Během nabíjení nelze výrobek používat. Tento výrobek je vybaven nabíjecí lithiovou baterií. Pokud šlehač nepoužíváte pravidelně, doporučuje se nabíjet alespoň jednou za tři měsíce, aby byla zachována životnost baterie. Adaptér není součástí balení. Doporučujeme použít nabíjecí kabel USB-C, který je součástí balení.



Jak používat:

Metlu uchopte a natočte tak, aby byl výřez na plastové části zarovnán s drážkou uvnitř otvoru šlehače. Následně jej zasuňte rovně dovnitř. Šlehač má dvě výměnitelné metly. Vyhněte se použití síly, abyste předešli poškození zařízení. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí – šlehač se spustí. Rychlost šlehače se ovládá tlačítkem zapnutí/vypnutí. Lze volit tři stupně rychlosti šlehání: 1. stupeň – nízká rychlost; 2. stupeň – střední rychlost; 3. stupeň – vysoká rychlost. Každým stisknutím se zvýší rychlost a rozsvítí se o kontrolku více na těle šlehače. Při čtvrtém stisknutím tlačítka se šlehač zastaví a kontrolky přestanou svítit. Při delším podržení tlačítka v jakémkoli stupni rychlosti se šlehač zastaví.

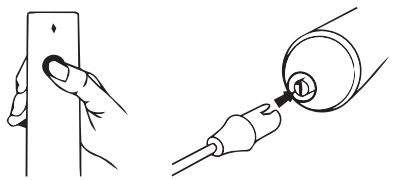


Bezpečnostní pokyny:

Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Před každým použitím zkontrolujte, zda je spotřebič i kabel v dobrém stavu. Pokud šlehač nepracuje správně, zkontrolujte, zda je baterie nabitá. Pokud je na metle voda nebo jiná tekutina, neotáčejte výrobek dnem vzhůru, aby tekutina nevnikla do hlavní části zařízení. Po použití výrobek neoplachujte přímo pod vodou, protože by se voda mohla dostat do hlavní jednotky a způsobit poškození. V případě ušpinění hlavní jednotky otřete vlhkým hadříkem. Doporučuje se ponořit metlu šlehače do hrnku s vodou a stisknout tlačítko, aby se sama vyčistila. Tělo šlehače nikdy neoplachujte vodou. Po vyčištění nechte vyschnout na dobře větraném místě. Nepoužívejte šlehač k jiným účelům, než ke kterým je určen. Nevyvíjejte nadměrnou sílu – šlehač nepřetahujte, nekrutte jím ani se nesnažte urychlit jeho mechanismus. Dbejte zvýšené opatrnosti při užívání. Nepokoušejte se metlu sundávat ani se jí dotýkat během provozu. Doporučuje se, aby nepřetržitá doba provozu nepřesáhla 3 minuty. Uchovávejte šlehač mimo dosah dětí. Při používání mlýnku v blízkosti dětí je nutný dohled dospělé osoby. Nepoužívejte šlehač v případě jeho poškození. Uchovávejte šlehač mimo dosah otevřeného ohně, vysokých teplot a vlhkého prostředí. Tento výrobek byl navržen pouze pro použití v domácnosti. Abyste předešli riziku poškození nebo zranění, vždy používejte příslušenství doporučené výrobcem. Tento výrobek není hračka. Nevystavujte šlehač přímému slunečnímu záření. Skladujte na suchém místě. Abyste zajistili bezpečnost vašich dětí, skladujte veškeré obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.


SK - NÁVOD NA POUŽITIE

Pozorne si prečítajte bezpečnostné pokyny a používajte výrobok tak, ako je opísané v tomto návode. Uschovajte si tento návod pre neskoršiu potrebu.

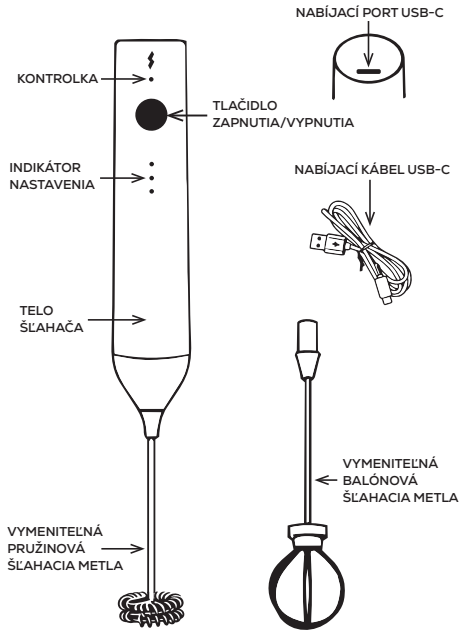


Ako nabíjať:

Zapojte konektor nabíjacieho kábla do nabíjacieho portu na hornej časti šľahača. Počas nabíjania sa rozsvieti biela kontrolka, čo znamená, že nabíjanie prebieha správne. Po úplnom nabití batérie, ktoré trvá približne 5 hodín, kontrolka zhasne. Ak sa kontrolka rozsvieti, znamená to, že je potrebné zariadenie nabiť. Počas nabíjania nie je možné výrobok používať. Tento výrobok je vybavený nabíjateľnou lítiovou batériou. Ak šľahač nepoužívate pravidelne, odporúča sa nabíjať aspoň raz za tri mesiace, aby sa zachovala životnosť batérie. Adaptér nie je súčasťou balenia. Odporúčame použiť nabíjací kábel USB-C, ktorý je súčasťou balenia.

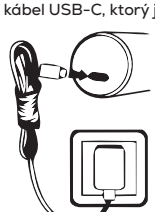

Ako používať:

Metlu uchopte a natočte tak, aby bol výrez na plastovej časti zarovnaný s drážkou vo vnútri otvoru šľahača. Následne ju zasuňte rovno dovnútra. Šľahač má dve vymeniteľné metly. Vyhnite sa použitiu sily, aby ste predišli poškodeniu zariadenia. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia – šľahač sa spustí. Rýchlosť šľahača sa ovláda tlačidlom zapnutia/vypnutia. Je možné voliť tri stupne rýchlosti šľahania: 1. stupeň – nízka rýchlosť; 2. stupeň – stredná rýchlosť; 3. stupeň – vysoká rýchlosť. Každým stlačením sa zvýši rýchlosť a rozsvieti sa o jednu kontrolku viac na tele šľahača. Pri štvrtom stlačení tlačidla sa šľahač zastaví a kontrolky prestanú svietiť. Pri dlhšom podržaní tlačidla v akomkoľvek stupni rýchlosti sa šľahač zastaví.

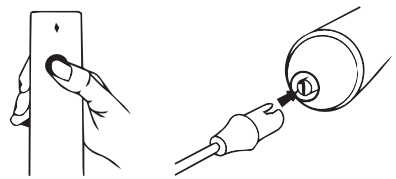

Bezpečnostné pokyny:

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. Pred každým použitím skontrolujte, či je spotrebič aj kábel v dobrom stave. Ak šľahač nepracuje správne, skontrolujte, či je batéria nabitá. Ak je na metle voda alebo iná tekutina, neotáčajte výrobok dnom nahor, aby tekutina nevnikla do hlavnej časti zariadenia. Po použití výrobok neoplachujte priamo pod vodou, pretože by sa voda mohla dostať do hlavnej jednotky a spôsobiť poškodenie. V prípade znečistenia hlavnej jednotky ju utrite vlhkou handričkou. Odporúča sa ponoriť metlu šľahača do hrnčeka s vodou a stlačiť tlačidlo, aby sa sama vyčistila. Telo šľahača nikdy neoplachujte vodou. Po vyčistení nechajte vyschnúť na dobre vetranom mieste. Nepoužívajte šľahač na iné účely, než na ktoré je určený. Nevyvíjajte nadmernú silu – šľahač nepreťažujte, nekrúťte ním ani sa nesnažte urýchliť jeho mechanizmus. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri používaní. Nepokúšajte sa metlu odstraňovať ani sa jej dotýkať počas prevádzky. Odporúča sa, aby nepretržitá doba prevádzky nepresiahla 3 minúty. Uchovávajte šľahač mimo dosahu detí. Pri používaní mlynčeka v blízkosti detí je nutný dohľad dospelej osoby. Nepoužívajte šľahač v prípade jeho poškodenia. Uchovávajte šľahač mimo dosahu otvoreného ohňa, vysokých teplôt a vlhkého prostredia. Tento výrobok bol navrhnutý iba na použitie v domácnosti. Aby ste predišli riziku poškodenia alebo zranenia, vždy používajte príslušenstvo odporúčané výrobcom. Tento výrobok nie je hračka. Nevystavujte šľahač priamemu slnečnému žiareniu. Skladujte na suchom mieste. Aby ste zaistili bezpečnosť vašich detí, skladujte všetky obaly (plastové vrecká, krabice, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.