

PL

SPECYFIKACJE

- Przycisk ON/ZERO do włączenia i wyłączenia wagi; do wyzerowania masy i funkcji TARE.
- Wyświetlacz cyfrowy.
- Przycisk g-oz do przełączania jednostek g/oz.
- Nośność 5 kg (176.35 oz.), naliczanie po 1 g (0.05oz).


WAŻNE INFORMACJE

- Do czyszczenia trzeba stosować wodę, wagi do wody nie zanurzać.
- W razie przekroczenia maksymalnego limitu wagi, na wyświetlaczu pojawi się symbol EEEE.
- Produkt ten jest przeznaczony do wykorzystania w gospodarstwach domowych. Nie stosować do celów medycznych lub handlowych. Produkt ten nie jest oficjalnie skalibrowany.
- Przed pierwszym wykorzystaniem trzeba włożyć baterię.

BATERIA

- Do instalacji/wymiany baterii trzeba usunąć osłonę przestrzeni na baterie znajdującą się na dolnej stronie wagi. Włóż nowe baterie zalecanego typu – 2x 1,5 V baterie alkaliczne typu AAA. Trzeba uważać na poprawną biegunowość.
- W razie słabej baterii, na wyświetlaczu pojawi się symbol +/-.
- W razie pojawienia się symbolu LO, wyświetlacz automatycznie się wyłączy.
- W wypadku, że wagi nie będzie się używać, trzeba zawsze wyjąć baterie z wagi.

INSTRUKCJA

- Umieść wagę na prostej i stabilnej powierzchni.
- Na środek wagi trzeba umieścić pojemnik, w którym surowce będą ważone. Niektóre surowców mogą zostać umieszczone bezpośrednio na wadze.
- Naciśnij przycisk włączenia , by wagę włączyć. Odczekaj aż się na wyświetlaczu pojawi wartość „0”.
- Przez naciśnięcie przycisku UNIT, dokonaj wyboru wymaganej jednostki pomiarowej g/oz.
- W razie wykorzystania pojemnika do ważenia, pojemnik trzeba umieścić na wagę jeszcze przed jej włączeniem.
- Surowce włóż do pojemnika / surowce stałe na powierzchnię wagi.
- Do wykorzystania funkcji TARE i wyzerowaniu aktualnie wyświetlanej wagi naciśnij przycisk ON/ZERO - zostanie wyświetlona tylko masa dodanego surowca.
- Do ręcznego wyłączenia wagi, trzeba przytrzymać przycisk ON/ZERO.
- Jeżeli waga pozostaje w bezczynności dłużej niż 1 minutę, dojdzie automatycznie do jej wyłączenia.

CZYSZCZENIE I UTRZYMANIE

- Do czyszczenia wagi trzeba wykorzystać nieznacznie nawilżoną miękką gąbkę.
- Nie można stosować zmywaków ściernych, środków czyszczących o działaniu ściernym, rozpuszczalników itp.

UTYLIZACJA

- Nie wrzucać do kosza, wykorzystać punkty zbioru.

Výrobeč/výrobca:
Guangdong Winburg Technology Co., Ltd.
iF Factory building, No 1, Yihui Fifth Road, Henglan Town, Zhogshan City, Guangdong, China


Dovozce/dovozca: VELKOBOCHOD ORION, spol. s r.o., Nedošín 132, 570 01 Litomyšl.
Distribútor: Orion Trade s.r.o., Pezinská cesta 30, 903 01 Senec.

TYP: EC417 / EAN: 8592381170639

www.oriondomacipotreby.cz



orion

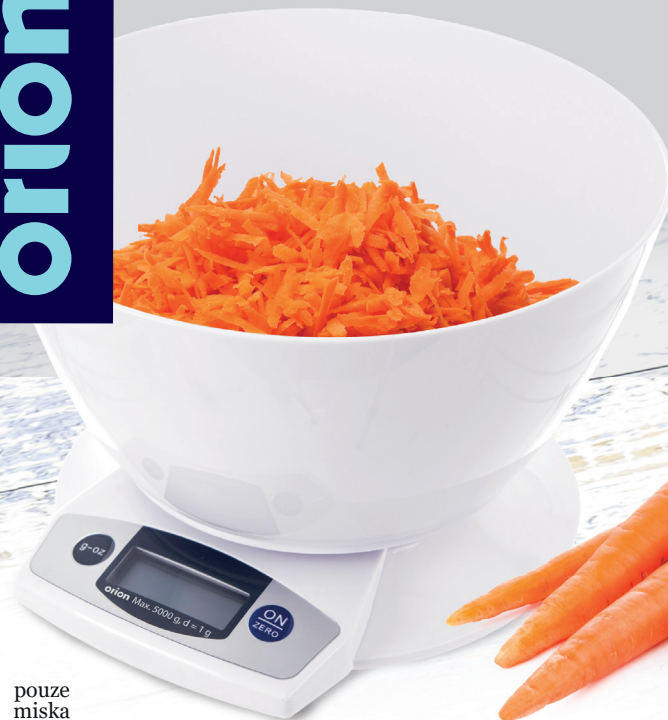


pouze
miska



131808
DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA
DIGITÁLNA KUCHYŇSKÁ VÁHA

SPECIFIKACE

- Tlačítko ON/ZERO pro zapnutí a vypnutí váhy; pro vynulování hmotnosti a funkci TARE.
- Digitální displej.
- Tlačítko g-oz  pro přepnutí jednotek g/oz.
- Kapacita 5 kg (176.35 oz.), počítání po 1 g (0.05 oz.).


DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Neponořujte váhu do vody.
- Při překročení maximálního limitu váhy, se na displeji zobrazí symbol EEEE.
- Tento produkt je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte pro lékařské a komerční účely. Tento produkt není oficiálně kalibrován.
- Před prvním použitím vložte baterie.

BATERIE

- Pro instalaci/výměnu baterií, odstraňte kryt prostoru pro baterie na spodní straně váhy. Vložte nové baterie doporučeného typu – 2x 1,5 V alkalické baterie typu AAA. Dbejte na správnou polaritu.
- V případě slabé baterie, se na displeji objeví symbol +-.
- V případě symbolu LO se displej automaticky vypne.
- Při nepoužívání váhy, vždy vyndejte baterie.

NÁVOD


- Umístěte váhu na rovný a stabilní povrch.
- Na střed váhy položte nádobu, ve které budete vážit suroviny. Pevné suroviny mohou být položeny přímo na váhu.
- Stiskněte tlačítko zapnutí , abyste váhu zapnuli. Počkejte, až se na displeji zobrazí symbol „0“.
- Stisknutím tlačítka UNIT, si zvolte požadované měřící jednotky g/oz.
- Při použití nádoby k vážení, umístěte nádobu na váhu ještě před zapnutím.
- Vložte suroviny do nádoby/pevné suroviny na plochu váhy.
- Pro použití funkce TARE a vynulování aktuálně zobrazené váhy stiskněte tlačítko ON/ZERO – zobrazí se pouze hmotnost přidané suroviny.
- Pro manuální vypnutí váhy, podržte tlačítko ON/ZERO.
- Pokud zůstane váha déle jak 1 minutu v nečinnosti, automaticky se vypne.


ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- K čištění váhy použijte mírně navlhčenou měkkou houbičku.
- Nepoužívejte drátěnky, čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod.

LIKVIDACE

- Nevyhazujte do koše, použijte sběrné dvory.

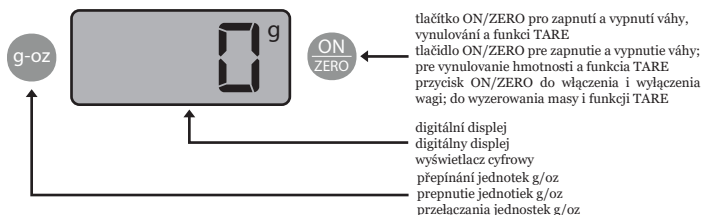**ŠPECIFIKÁCIE**

- Tlačidlo ON/ZERO pre zapnutie a vypnutie váhy; pre vynulovanie hmotnosti a funkciu TARE.
- Digitálny displej.
- Tlačidlo g-oz  pre prepnutie jednotiek g/oz.
- Kapacita 5 kg (176.35 oz.), počítanie po 1 g (0.05oz).


DŮLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Neponárajte váhu do vody.
- Pri prekročení maximálneho limitu váhy, sa na displeji zobrazí symbol EEEE.
- Tento produkt je určený pre použitie v domácnosti. Nepoužívajte pre lekárske a komerčné účely. Tento produkt nie je oficiálne kalibrován.
- Pred prvým použitím vložte batérie.

BATÉRIE

- Pre inštaláciu/výmenu batérií, odstráňte kryt priestoru pre batérie na spodnej strane váhy. Vložte nové batérie doporučeného typu – 2x 1,5 V alkalické batérie typu AAA. Dbajte na správnu polaritu.
- V prípade slabšej batérie, sa na displeji objaví symbol +-.
- V prípade symbolu LO sa displej automaticky vypne.
- Pri nepoužívaní váhy, vždy vyberte batérie.

NÁVOD

- Umiestnite váhu na rovný a stabilný povrch.
- Na stred váhy položte nádobu, v ktorej budete vážiť suroviny. Pevné suroviny môžu byť položené priamo na váhu.
- Stlačte tlačidlo zapnutia , aby ste váhu zapli. Počkejte, až sa na displeji zobrazí symbol „0“.
- Stlačením tlačidla UNIT, si zvolte požadovanú meraciu jednotku g/oz.
- Pri použití nádoby k váženiu, umiestnite nádobu na váhu ešte pred zapnutím.
- Vložte suroviny do nádoby/pevné suroviny na plochu váhy.
- Pre použitie funkcie TARE a vynulovanie aktuálne zobrazenej váhy stlačte tlačidlo ON/ZERO – zobrazí sa iba hmotnosť pridanej suroviny.
- Pre manuálne vypnutie váhy, podržte tlačidlo ON/ZERO.
- Ak zostane váha viac ako 1 minútu v nečinnosti, automaticky sa vypne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- K čisteniu váhy používajte mierne navlhčenú mäkkú hubku.
 - Nepoužívajte drátenky, čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod.

LIKVIDÁCIA

- Nevyhadzujte do koša, použite zberné dvory.