


V prípade znečistenia utrite iba vlhkou handričkou. Nepodrážajte ostríč do vody ani inej kvapaliny. Neumývajte v umývačke riadu. Nepoužívajte ako doplnok k brúseniu olej, vodu ani iné mazivá, brúste iba čistý nôž. Nepoužívajte na zlomené alebo poškodené čepele.

Pri brúsení dbajte na zvýšenú opatrnosť, ostrie je po nabrúsení veľmi ostré. Nikdy nepoužívajte ostríč bez plastových krytov kotúčov, tie sú určené na odňatie iba za účelom jednoduchšieho čistenia. Pred odobratím plastových krytov odpojte kábel z elektrickej zásuvky. Uchovávajújte ostríč mimo dosahu detí. Pri používaní ostríča v blízkosti detí je nutný dohľad dospeljej osoby. Zabráňte tomu, aby tento výrobok obsluhovali duševne nespôsobilé osoby alebo osoby pod vplyvom omamných látok. Nepoužívajte ostríč v prípade jeho poškodenia. Nenechávajújte ostríč zapnutý bez dozoru. Tento výrobok bol navrhnutý iba na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ostríč na iné účely, než na ktoré bol navrhnutý. Nepokúšajte sa brúsiť nožnice, sekery ani žiadne nástroje, ktoré sa nemôžu voľne pohybovať v brúsnej drážke. Tento výrobok nie je hračka. Nevystavujte ostríč priamemu slnečnému žiareniu. Skladujte na suchom mieste. Aby ste zaistili bezpečnosť vašich detí, skladujte všetky obaly (plastové vrecká, krabice, polystyrén a pod.) mimo ich dosahu. Obal odložte na určené miesto na zber odpadu. Elektrické výrobky nesmú byť likvidované spolu s komunálnym odpadom. Odovzdajte ich na miesto na to určené (napr. zber druhotných surovín, zberný dvor a pod.).

PL
Opis ostrzałki:
A – ręczne włączanie i wyłączanie ostrzałki
B – obudowa ostrzałki
C – lewy rowek ostrzący do ostrzenia zgrubnego (1)
D – prawy rowek ostrzący do ostrzenia zgrubnego (1)
E – lewy rowek ostrzący do dokładnego ostrzenia (2)
F – prawy rowek ostrzący do dokładnego ostrzenia (2)
G – rowek ostrzący do ręcznego polerowania (3)
H – przewód zasilający
I – głowica ostrząca
J – zdejmowane osłony
K – tarcze ściernie – materiał #360 diament
L – tarcze ściernie – materiał #600 diament żywiczny
M – materiał ścierny #1000 diament żywiczny
N – podkładki antypoślizgowe
O – pokrywa z magnesem do wychwytywania cząstek metalowychona jest do

DANE TECHNICZNE
Zasilanie: 110–230 V AC
Częstotliwość: 50/60 Hz
Moc: 12 W
Długość przewodu: 1,37 m
Wymiary: 24 × 7,5 × 7,5 cm

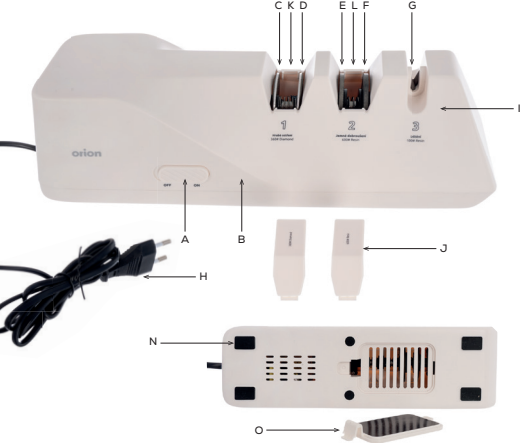

Przeczytaj uważnie instrukcję bezpieczeństwa i używaj ostrzałki zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.

Elektryczna ostrzałka przeznaczona jest do ostrzenia różnych kształtów noży metalowych i ceramicznych o prostym ostrzu. Zapewnia delikatne, efektywne i równomierne ostrzenie oraz gwarantuje precyzyjny rezultat. Obudowa ostrzałki została ergonomicznie zaprojektowana, aby zapewnić wygodny chwyt podczas ostrzenia, a w połączeniu z powierzchniami antypoślizgowymi gwarantuje bezpieczną obsługę. Łatwa w użyciu – wystarczy kilkakrotnie przeciągnąć ostrze między tarczami ściernymi, a nôż znów będzie ostry. Tarcze ściernie wykonane są z bardzo wytrzymałego syntetycznego diamentu, który w połączeniu ze spoiwem żywicznym zapewnia szybkie i precyzyjne ostrzenie nawet bardzo twardych ostrzy.

Zalety syntetycznego diamentu:
• ekstremalna twardość
• długa żywotność – zużywa się wolniej niż inne materiały ściernie
• precyzyjne ostrzenie – nie dochodzi do zbędnego ubytku materiału z ostrza noży

Ostrzenie zgrubne, dokładne i polerowanie 3 w 1:
(1) Ostrzenie zgrubne
Materiał ścierny tarczy #360 diament – syntetyczny diament. Ostrzenie zgrubne naprawia bardzo tępe lub uszkodzone ostrze i szybko je ostrzy.

(2) Ostrzenie dokładne
Materiał ścierny tarczy #600 diament żywiczny – syntetyczny diament w połączeniu ze spoiwem żywicznym. Ostrzenie dokładne wygładza ślady po ostrzeniu zgrubnym, poprawia kształt ostrza i zwiększa jego ostrość.

(3) Polerowanie
Trzeci rowek zawiera element ścierny o ziarnistości #1000 diament żywiczny – syntetyczny diament w połączeniu ze spoiwem żywicznym. Służy do końcowego ręcznego wygładzenia i wypolerowania ostrza, usuwa zadziory powstałe w poprzednich etapach i pozostawia bardzo gładkie ostrze. Ten etap poprawia nie tylko ostrość, ale także trwałość ostrza.

Ostrzenie zgrubne należy zawsze zakończyć ostrzeniem dokładnym i polerowaniem. Ostrzenie dokładne można stosować również samodzielnie do utrzymania ostrości ostrza podczas codziennego lekkiego i szybkiego ostrzenia oraz konserwacji już ostrego noża. Ostrzenie zawsze należy zakończyć polerowaniem.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Przed uruchomieniem ostrzałki przeczytaj instrukcję obsługi. Sprawdź, czy przewód zasilający jest w dobrym stanie i nieuszkodzony, a następnie podłącz go do gniazdka elektrycznego. Sprawdź zgodność parametrów zasilania ostrzałki z parametrami sieci elektrycznej. Ustaw ostrzałkę na równej powierzchni i zapewnij jej stabilne położenie.

Na obudowie ostrzałki znajduje się włącznik do ręcznego włączania i wyłączania. Ostrzałka musi być przez cały czas użytkowania podłączona do źródła prądu elektrycznego, a włącznik służy do jej włączania i wyłączania. Przed uruchomieniem ostrzałki upewnij się, że włącznik znajduje się w pozycji wyłączonej. Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego. Następnie ustaw włącznik w pozycji włączonej.



Włóż nôż najpierw do lewego, a następnie do prawego rowka ostrzącego – każdą stronę ostrza ostrz osobno – najpierw do ostrzenia zgrubnego (1), następnie powtarzając w każdym rowku 3–5 razy. Następnie włóż nôż do rowków do ostrzenia dokładnego (2) i również naprzemiennie powtarzaj 3–5 razy dla każde-

go rowka. Zawsze zakończ proces końcowym ręcznym polerowaniem (3). Liczba przeciągnięć zależy od ostrości lub stopnia uszkodzenia ostrza – powtarzaj czynność, aż ostrze będzie wystarczająco ostre. W każdym rowku do ostrzenia zgrubnego i dokładnego ostrz przez 3–8 sekund od nasady ostrza do jego czubka równomiernym ruchem. Zalecany czas ostrzenia: 4–6 sekund dla noży metalowych, 6–8 sekund dla noży ceramicznych. Ostrz nôż zawsze od nasady do czubka. Zachowaj stałą siłę nacisku, nie używaj nadmiernej siły. Ostrz nôż zgodnie z kształtem ostrza. Ostrzałkę należy stosować wyłącznie do noży metalowych i ceramicznych z klasycznym prostym ostrzem. Ten typ ostrzałki nie jest odpowiedni do noży z ząbkowanym ostrzem. Po zakończeniu ostrzenia usuń z noża pozostałości metalowe.

KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz ostrzałkę od gniazdka elektrycznego. W dolnej części ostrzałki znajduje się pokrywa z magnesem, która wychwytuje drobne cząstki metalu powstające podczas ostrzenia. Pokrywe można łatwo zdjąć i wyczyścić. Pozostałe części głowicy ostrzącej można również wyczyścić za pomocą zdejmowanych osłon, które należy zdjąć poprzez naciśnięcie z obu stron w dolnej części osłon.



Po usunięciu drobnych metalowych cząstek zamontuj osłony z powrotem do pierwotnego stanu. Elementy osłon są wykonane z tworzywa sztucznego – zachowaj ostrożność, aby ich nie uszkodzić. W razie potrzeby zewnętrzną powierzchnię ostrzałki przetrzyj wilgotną ściereczką, nie zanurzaj w wodzie ani innych cieczach, nie splukuj pod bieżącą wodą, nie myj w zmywarce.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Zmniejsza to ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym oraz obrażeń ciała. Nigdy nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego ani urządzenia mokrymi rękami. Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazdka, ciągnąc za kabel – zawsze chwytaj ją w przeznaczonym do tego miejscu. Przechowuj z dala od otwartego ognia, wysokich temperatur i wilgotnego środowiska. W przypadku zabrudzenia czyść wyłącznie wilgotną ściereczką. Nie zanurzaj ostrzałki w wodzie ani innych cieczach. Nie myj w zmywarce. Nie



używaj oleju, wody ani innych środków smarnych podczas ostrzenia – ostrz wyłącznie czysty nôż. Nie używaj do złamanych lub uszkodzonych ostrzy. Podczas ostrzenia zachowaj szczególną ostrożność – ostrze po naostrzeniu jest bardzo ostre. Nigdy nie używaj ostrzałki bez plastikowych osłon tarcz – są one przeznaczone do zdejmowania wyłącznie w celu czyszczenia. Przed zdjęciem osłon odłącz przewód zasilający od gniazdka. Przechowuj ostrzałkę poza zasięgiem dzieci. Podczas używania w pobliżu dzieci konieczny jest nadzór osoby dorosłej. Nie dopuszczaj do obsługi urządzenia przez osoby niezdolne psychicznie lub znajdujące się pod wpływem środków odurzających. Nie używaj ostrzałki w przypadku jej uszkodzenia. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj go do innych celów niż te, do których został zaprojektowany. Nie próbuj ostrzyć nożycek, siekier ani żadnych narzędzi, które nie mogą swobodnie poruszać się w rowku ostrzącym. Produkt nie jest zabawką. Nie wystawiaj ostrzałki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowuj w suchym miejscu. Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci, przechowuj wszystkie elementy opakowania (worki plastikowe, pudełka, styropian itp.) poza ich zasięgiem. Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego miejsca przeznaczonego do zbiórki odpadów. Urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki (np. punkt zbiórki surowców wtórnych, punkt selektywnej zbiórki odpadów itp.).




www.oriondomacipotreby.cz
Výrobce/výrobca:
RISAM KITCHEN ZHONGSHAN CO., LTD.
Building A, No. 148, TanShen South Road,
Tanzhou Town, Zhongshan City,
Guangdong Province, China.

Dovozce/dovozca:
VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o.,
Nedošín 132, 570 01 Litoměř.
Distributor/distribútor:
Orion Trade s.r.o.,
Pezinská cesta 30, 903 01 Senec.

TYP: RE009 / EAN: 8592381283445 / Kat. č.: 141140
Napájení: 110–230 V AC
Frekvence: 50/60 Hz
Přikon: 12 W

orion ELEKTRICKÝ OSTŘIČ NOŽŮ 3v1
ELEKTRICKÝ OSTŘIČ NOŽOV 3v1
ELECTRIC KNIFE SHARPENER 3in1

Popis ostríče:
A – ruční zapínání a vypínání ostríče
B – tělo ostríče
C – levá ostricí drážka pro hrubé ostření (1)
D – pravá ostricí drážka pro hrubé ostření (1)
E – levá ostricí drážka pro jemné dobroušení (2)
F – pravá ostricí drážka pro jemné dobroušení (2)
G – ostricí drážka pro manuální leštění (3)

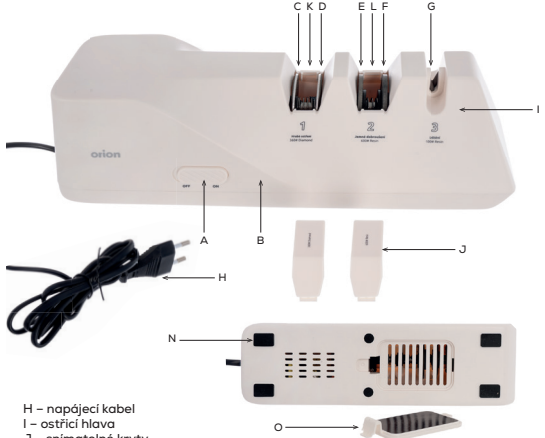

H – napájecí kabel
I – ostricí hlava
J – snímatelné kryty
K – brusné kotouče – materiál #360 Diamant
L – brusné kotouče – materiál #600 Resin diament
M – brusný materiál #1000 Resin diament
N – protiskluzové podložky
O – kryt s magnetem pro zachycení kovových částí

NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

CZ
TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájanie: 110–230 V AC
Frekvencia: 50/60 Hz
Príkon: 12 W
Dĺžka káblu: 1,37 m
Rozmery: 24x7,5x7,5 cm

Pozorné si prečítajte bezpečnostní pokyny a používajte ostříč tak, jak je popsáno v tomto návodu. Ušchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Elektrický ostříč je určen pro broušení různých tvarů kovových a keramických nožů s rovným ostřím. Zajišťuje šetrné, efektivní a rovnoměrné ostření a zaručuje precizní výsledek. Tělo ostříče je ergonomicky přizpůsobeno pro pohodlné uchopení při ostření a společně s protiskluzovými plochami zajišťují bezpečnou manipulaci při broušení. Snadné použití – stačí několikrát protáhnout čepel mezi brusnými kotouči a nůž je opět ostrý. Brusné kotouče jsou vyrobeny z vysoce odolného syntetického diamantu, v kombinaci s pryskyřičným pojivem zajišťují rychlé a přesné ostření i velmi tvrdých čepelí.

Výhody syntetického diamantu:

- extrémní tvrdost
- dlouhá životnost – opotřebovává se pomaleji než jiné brusné materiály
- přesné ostření – nedochází ke zbytečnému úbytku materiálu z čepele nožů

Hrubé ostření, jemné dobroušení a leštění 3 v 1:
(1) Hrubé ostření
Brusný materiál kotouče #360 Diamant – syntetický diamant. Hrubé ostření opraví velmi tupé nebo poškozené ostří a rychle ho nabrousí.

(2) Jemné dobroušení
Brusný materiál kotouče #600 Resin diamant – syntetický diamant v kombinaci s pryskyřičným pojivem. Jemné dobroušení vyhlazuje stopy po hrubém ostření, zpřesňuje tvar ostří a zvyšuje jeho ostrost.

(3) Leštění
Třetí drážka obsahuje brusný prvek o zrnitosti #1000 Resin diamant – syntetický diamant v kombinaci s pryskyřičným pojivem. Ta slouží k finálnímu manuálnímu vyhlazení a vyleštění ostří, odstraňuje otřepy vzniklé při předchozích krocích a zanechává velmi hladké ostří. Tento krok zlepšuje nejen ostrost, ale i životnost čepele.

Hrubé ostření zakončete vždy i jemným dobroušením a leštěním. Jemné dobroušení můžete použít také samostatně k udržení ostré čepele pro každodenní lehké a rychlé broušení a údržbu již ostrého nože. Broušení zakončete vždy i leštěním.

POKYNY K POUŽITÍ
Před uvedením ostříče do provozu si přečtěte návod k použití. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel v dobrém stavu a bez poškození a připojte jej do elektrické zásuvky. Překontrolujte shodu údajů napájení ostříče s parametry elektrické sítě. Ostříč umístěte na rovný povrch, zajistěte jeho stabilní polohu. Na těle ostříče je umístěn vypínač pro ruční zapínání a vypínání. Ostříč je nutné mít po celou dobu používání zapojený ke zdroji elektrického proudu, ručním vypínačem ovládáme zapnutí a vypnutí ostříče.
Před uvedením ostříče do provozu se ujistěte, že je vypínač ostříče v poloze vypnuto. Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. Nakonec zapněte vypínač ostříče do polohy zapnuto.



Vložte nůž nejprve do levé a následně pravé ostřicí drážky – každou stranu nože ostříme zvlášť – nejdříve pro hrubé ostření (1) střídavě opakujte v každé drážce 3–5x. Následně vložte nůž do ostřicích drážek pro jemné dobroušení (2) a střídavě opakujte také vždy 3–5x pro každou ostřicí drážku. Zakončete vždy finálním manuálním leštěním (3). Počet tahů závisí na ostrosti nebo poškození čepele, opakujte do té doby, než je čepel dostatečně ostrá. V každé drážce pro hrubé ostření a jemné dobroušení s brusným kotoučem ostřete 3–8 sekund od paty nože ke špičce rovnoměrnou rychlostí.
Doporučené ostření: 4–6 sekund pro kovové nože, 6–8 sekund pro keramické nože. Bruste nůž vždy od paty k jeho špičce. Zajistěte konstantní sílu, nepoužívejte příliš mnoho síly.
Ostřete nůž podle tvaru čepele. Ostříč používejte pouze pro kovové a keramické nože s klasickým rovným ostřím. Tento typ ostříče není vhodný pro nože s vlnitým ostřím. Po dokončení ostření odstraňte z nože zbylé kovové části.

ÚDRŽBA
Před údržbou odpojte ostříč z elektrické zásuvky. Pro snadné čištění je ve spodní části ostříče kryt s magnetem, který zachycuje jemné kovové části vznikající při ostření. Kryt lze snadno sejmout a očistit.
Zbylé části ostřicí hlavy lze vyčistit také pomocí snímatelných krytů, které sejměte stiskem z obou stran v dolní části krytů.




Po vyspání drobných kovových částí z ostření nasadte kryty zpět do původního stavu. Části krytů jsou plastové, dbejte opatrnosti, aby nedošlo k jejich poškození. V případě potřeby vnější povrch ostříče otřete vlhkým hadříkem, neponořujte do vody ani jiných kapalin, neoplachujte pod tekoucí vodou, neumývejte v myčce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití a uchovejte si ho pro případné další použití. Při používání elektrických přístrojů je vždy třeba dodržovat bezpečnostní předpisy. Sníží se tím nebezpečí požáru, zasažení elektrickým proudem a zranění osob. Nikdy se nedotýkejte elektrické zástrčky napájecího kabelu a přístroje mokřými rukama. Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky vytážením za kabel, ale v místech k tomu určených. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, vysokých teplot a vlhkého prostředí. V případě znečištění otřete pouze vlhkým hadříkem. Neponořujte ostříč do vody ani jiné tekutiny. Nemýjte v myčce na nádobí. Nepoužívejte jako doplněk k ostření olej, vodu ani jiná maziva, ostřete pouze čistý nůž. Nepoužívejte na zlomené nebo poškozené čepele. Při broušení dbejte zvýšené opatrnosti, ostří je po nabroušení velmi ostré. Nikdy nepoužívejte ostříč bez plastových krytů kotoučů, ty jsou určeny pro sejmutí pouze pro účely snadnějšího čištění. Před sejmutím plastových krytů odpojte kabel z elektrické zásuvky. Uchovávejte ostříč mimo dosah dětí. Při používání ostříče v blízkosti dětí je nutný dohled dospělé osoby. Zabraňte také tomu, aby tento výrobek obsluhovali duševně nezpůsobilé osoby nebo osoby pod vlivem omamných látek. Nepoužívejte ostříč v případě jeho poškození. Nenechávejte ostříč zapnutý bez dozoru. Tento výrobek byl navržen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte ostříč k jiným účelům, než pro který byl navržen. Nepokoušejte se brousit nůžky, sekery ani žádné nástroje, které se nemohou volně pohybovat v brusné drážce. Tento výrobek není hračka. Nevystavujte ostříč přímému slunečnímu záření. Skladujte na suchém místě. Abyste zajistili bezpečnost vašich dětí, skladujte veškeré obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren apod.) mimo jejich dosah. Obal uložte na určené místo k ukládání odpadu. Elektrické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Předějte je na místo k tomu určené (např. sběr druhotných surovin, sběrný dvůr apod.).

SK
Popis ostříče:
A – manuálně zapínání a vypínání ostříče
B – tělo ostříče
C – levá brusná drážka na hrubé brúsenie (1)
D – pravá brusná drážka na hrubé brúsenie (1)
E – levá brusná drážka na jemné dobroušenie (2)
F – pravá brusná drážka na jemné dobroušenie (2)
G – brusná drážka na manuálne leštenie (3)
H – napájací kábel
I – brusná hlava
J – odnímatelné kryty
K – brusné kotúče – materiál #360 diamant

L – brusné kotúče – materiál #600 resin diamant
M – brusný materiál #1000 resin diamant
N – protišmykové podložky
O – kryt s magnetom na zachytávanie kovových častí

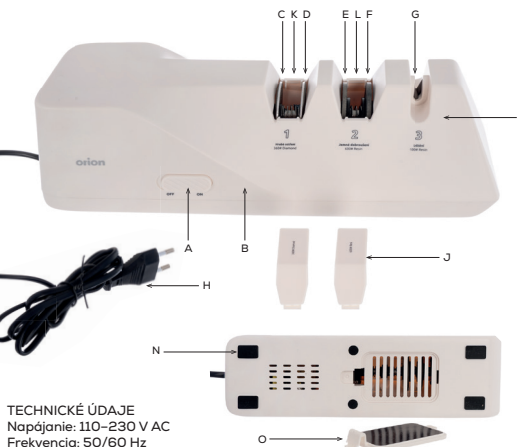

TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájanie: 110–230 V AC
Frekvencia: 50/60 Hz
Príkon: 12 W
Dĺžka kábla: 1,37 m
Rozmery: 24 × 7,5 × 7,5 cm

Pozorne si prečítajte bezpečnostné pokyny a používajte ostříč tak, ako je opísané v tomto návode. Ušchovajte si tento návod pre neskoršiu potrebu.

Elektrický ostříč je určený na brúsenie rôznych tvarov kovových a keramických nožov s rovným ostřím. Zabezpečuje šetrné, efektívne a rovnomerné brúsenie a zaručuje precízny výsledek. Telo ostříča je ergonomicky prispôbené na pohodlné uchopenie pri brúsení a spolu s protišmykovými plochami zabezpečuje bezpečnú manipuláciu pri brúsení. Jednoduché použitie, stačí niekoľkokrát pretiahnuť čepel medzi brúsnymi kotúčmi a nůž je opäť ostrý. Brúsne kotúče sú vyrobené z vysoko odolného

syntetického diamantu, v kombinácii so živcovým pojivom zabezpečujú rýchle a presné brúsenie aj veľmi tvrdých čepelí.

Výhody syntetického diamantu:

- extrémna tvrdosť
- dlhá životnosť – opotrebováva sa pomalšie než iné brusné materiály
- presné brúsenie – nedochádza k zbytočnému úbytku materiálu z čepele nožov

Hrubé brúsenie, jemné dobroušenie a leštenie 3 v 1:
(1) Hrubé brúsenie
Brusný materiál kotúča #360 diamant – syntetický diamant. Hrubé brúsenie opraví veľmi tupé alebo poškodené ostrie a rýchlo ho nabruší.
(2) Jemné dobroušenie
Brusný materiál kotúča #600 resin diamant – syntetický diamant v kombinácii so živcovým pojivom. Jemné dobroušenie vyhladzuje stopy po hrubom brúsení, spresňuje tvar ostria a zvyšuje jeho ostrosť.

(3) Leštenie
Tretia drážka obsahuje brusný prvok so zrnitosťou #1000 resin diamant – syntetický diamant v kombinácii so živcovým pojivom. Tá slúži na finálne manuálne vyhladenie a vyleštenie ostria, odstraňuje otrepy vzniknuté v predchádzajúcich krokoch a zanecháva veľmi hladké ostrie. Tento krok zlepšuje nielen ostrosť, ale aj životnosť čepele.

Hrubé brúsenie zakončite vždy aj jemným dobroušením a leštením. Jemné dobroušenie môžete použiť aj samostatne na udržanie ostrej čepele pre každodenné ľahké a rýchle brúsenie a údržbu už ostrého noža. Brúsenie zakončite vždy aj leštením.

POKYNY NA POUŽITIE
Pred uvedením ostříča do prevádzky si prečítajte návod na použitie. Skontrolujte, či je napájecí kábel v dobrom stave a bez poškození, a pripojte ho do elektrické zásuvky. Skontrolujte zhodu údajov napájania ostříča s parametrami elektrickej siete. Ostříč umiestnite na rovný povrch, zabezpečte jeho stabilnú polohu. Na tele ostříča je umiestnený vypínač na manuálne zapínanie a vypínanie. Ostříč musí byť počas celej doby používania pripojený k zdroju elektrického prúdu, manuálnym vypínačom ovládame zapnutie a vypnutie ostříča. Pred uvedením ostříča do prevádzky sa uistite, že je vypínač v polohe vypnuté. Pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky. Následne zapnite vypínač do polohy zapnuté.



Vložte nůž najprv do ľavej a následne pravej brusnej drážky – každú stranu noža brúste zvlášť – najprv pre hrubé brúsenie (1), striedavo opakujte v každej drážke 3–5x. Následne vložte nůž do brúsnych drážok pre jemné dobroušenie (2) a striedavo opakujte tiež vždy 3–5x pre každú drážku. Ukončite vždy finálnym manuálnym leštením (3). Počet tahov závisí od ostrosti alebo poškodenia čepele, opakujte dovtedy, kým nie je čepeľ dostatočne ostrá. V každej drážke pre hrubé brúsenie a jemné dobroušenie s brusným kotúčom brúste 3–8 sekúnd od paty noža po špičku rovnomernou rýchlosťou.
Odporúčané brúsenie: 4–6 sekúnd pre kovové nože, 6–8 sekúnd pre keramické nože. Brúste nůž vždy od paty k jeho špičke. Zabezpečte konštantnú silu, nepoužívajte príliš veľkú silu.
Brúste nůž podľa tvaru čepele. Ostříč používajte iba pre kovové a keramické nože s klasickým rovným ostřím. Tento typ ostříča nie je vhodný pre nože s vrúbkovaným ostřím. Po dokončení brúsenia odstráňte z noža zvyšné kovové časti.

ÚDRŽBA
Pred údržbou odpojte ostříč z elektrickej zásuvky. Pre jednoduché čistenie je v spodnej časti ostříča kryt s magnetom, ktorý zachytáva jemné kovové časti vznikajúce pri brúsení. Kryt možno jednoducho odňať a očistiť.
Zvyšné časti brusnej hlavy možno vyčistiť aj pomocou odnímateľných krytov, ktoré odoberieate stlačením z oboch strán v spodnej časti krytov.



Po vyspání drobných kovových částí z brúsenia nasadte kryty späť do pôvodného stavu. Časti krytov sú plastové, dbajte na opatrnosť, aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípade potreby vonkajší povrch ostříča utrite vlhkou handričkou, neponořajte do vody ani iných kvapalín, neoplachujte pod tečúcou vodou, neumývajte v umývačke riadu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pred použitím si pozorně prečítajte návod na použití a uchovajte si ho pro případné další použití. Při používání elektrických přístrojů je vždy potřebné dodržovat bezpečnostní předpisy. Zníží sa tým nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom a zranenia osôb.
Nikdy sa nedotýkajte elektrickej zástrčky napájacieho kábla a prístroja mokřými rukami. Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahaním za kábel, ale uchopením na to určených miest. Uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa, vysokých teplôt a vlhkého prostredia.