

PL - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


1/ Przed pierwszym użyciem umyj wodą z detergentem. Podczas mycia zachowaj szczególną ostrożność w okolicy ostrzy. Po umyciu wszystkie części opłucz czystą wodą. Wytrzyj i osusz ściereczką. Po całkowitym wysuszeniu rozdrabniacz jest gotowy do użycia. Pokrywki z mechanizmem nie zanurzaj w wodzie.



2/ Umieść pojemnik na równej i stabilnej powierzchni. Włóż nasadkę z ostrzami do misy na środkowy trzpień. Pokrój żywność na mniejsze kawałki. Włóż składniki do pojemnika (maks. 2/3 objętości). Nie przepelniaj pojemnika.



3/ Załóż pokrywę tak, aby prawidłowo się dopasowała, i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara – w ten sposób zabezpieczysz pokrywę. Nie używaj nadmiernej (dużej) siły.

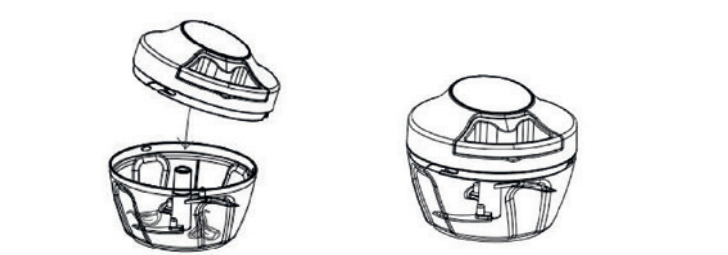

4/ Jedną ręką przytrzymuj rozdrabniacz za pokrywę, drugą ręką pociągnij za linkę. Powtarzaj pociąganie, aż osiągniesz pożądaną konsystencję.




Mniej pociągnięć = grubsze siekanie, więcej pociągnięć delikatniejsza struktura.

5/ Po użyciu przekręć pokrywę do pierwotnej pozycji – w ten sposób otworzysz rozdrabniacz. Umyj wszystkie części ciepłą wodą. Pokrywki nie zanurzaj w wodzie. Podczas mycia zachowaj szczególną ostrożność w okolicy ostrzy. Po umyciu wszystkie części opłucz czystą wodą. Wytrzyj i osusz ściereczką. Przechowuj w stanie rozłożonym.


Używanie ręcznych tarki wiąże się z ryzykiem skaleczenia. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, przestrzegaj następujących wskazówek:
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:
Tarkę zawsze umieszczaj na stabilnej, równej i antypoślizgowej powierzchni. Trzymaj tarkę mocno za uchwyt lub górną część.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:

Umyj tarkę natychmiast po użyciu, aby resztki jedzenia nie zaschły, co utrudnia czyszczenie i zwiększa ryzyko obrażeń. Podczas mycia unikaj bezpośredniego kontaktu dłoni z ostrzami. Użyj szczotki do naczyń. Tarkę przechowuj i odkładaj zawsze w bezpiecznym miejscu, przede wszystkim poza zasięgiem dzieci, najlepiej w opakowaniu lub szufladzie, gdzie nikt się o nią nie skaleczy.
Nie używaj uszkodzonych tarki. Podczas używania, montażu i demontażu tarki nie używaj nadmiernej (dużej) siły. Tego urządzenia nie mogą używać dzieci ani osoby niepełnosprawne w sposób niezgodny z zasadami bezpiecznego użytkowania. To urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci.

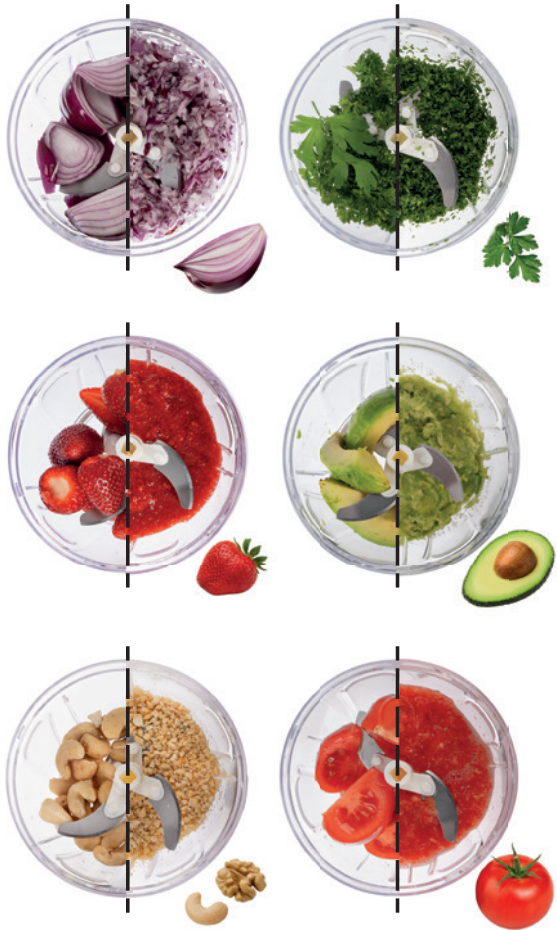

KRÁJEČ ZELENINY A OVOCE
KRÁJAČ ZELENINY A OVOCIA
VEGETABLE AND FRUIT CHOPPER
144717, 144718

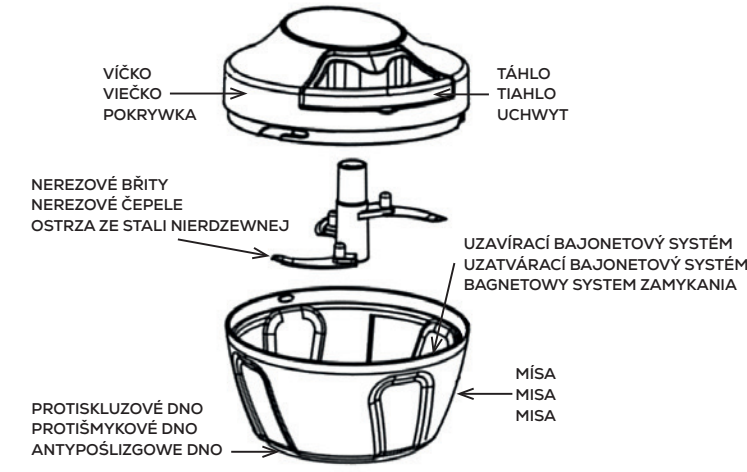

CZ - NÁVOD K POUŽITÍ


1/ Před prvním použitím umyte vodou se saponátem. Při mytí buďte velmi opatrní v oblasti břitů. Po umytí všechny části opláchněte čistou vodou. Otřete a usušte utěrkou. Po úplném vysušení je kráječ připraven k použití. Víko s mechanismem neponořujte do vody.



2/ Umístěte nádobu na rovný a stabilní povrch. Vložte nástavec s břitů dovnitř misky na středový trn. Nakrájejte potraviny na menší kusy. Vložte suroviny do nádoby (max. 2/3 objemu). Nepřeplňujte nádobu.



3/ Nasadte víko tak, aby správně zapadlo a pootočte ve směru hodinových ručiček – tím víko zajistíte. Nepoužívejte nepřiměřenou (hrubou) sílu.

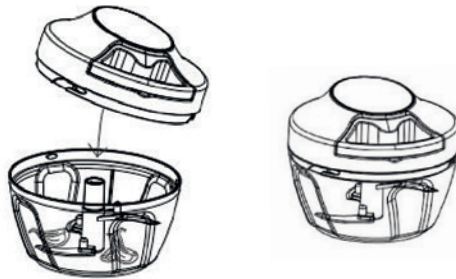

4/ Jednou rukou přidržíte kráječ za víko, druhou rukou zatáhnete za lanko. Opakujte tahání, dokud nedosáhnete požadované konzistence.



Méně tahů = hrubší sekání, více tahů jemnější struktura.

5/ Po použití pootočte víko do původní polohy – tím kráječ otevřete. Umyjte všechny části teplou vodou. Víčko neponořujte do vody. Při mytí buďte velmi opatrní v oblasti břitů. Po umytí všechny části opláchněte čistou vodou. Otřete a usušte utěrkou. Skladujte rozložené.

Používání ručních struhadel s sebou nese riziko pořezání. Pro bezpečný provoz dodržujte následující pokyny:
ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY:
Struhadlo vždy umístěte na pevnou, rovnou a neklouzavou podložku. Držte struhadlo pevně za rukojeť nebo horní část.

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ:

Struhadlo umyte ihned po použití, aby zbytky jídla nezaschly, což ztěžuje čištění a zvyšuje riziko zranění. Při mytí se vyhněte přímému kontaktu rukou s břitů. Použijte kartáček na nádobí. Skladujte a odkládejte struhadlo vždy na bezpečném místě, hlavně mimo dosah dětí ideálně v obalu nebo zásuvce, kde se o něj nikdo nepořeže. Nepoužívejte poškozená struhadla. Při použití, montáži, demontáži struhadla nepoužívejte nepřiměřenou (hrubou) sílu. Tento přístroj nesmí používat děti nebo osoby se zdravotním postižením v rozporu se zásadami bezpečného používání. Tento přístroj není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.

SK - NÁVOD NA POUŽITIE


1/ Pred prvým použitím umyte vodou so saponátom. Pri umývaní buďte veľmi opatrní v oblasti břitov. Po umytí všetky časti opláchnite čistou vodou. Utrite a osušte utierkou. Po úplnom vysušení je kráječ pripravený na použitie. Viečko s mechanizmom neponárajte do vody.



2/ Umiestnite nádobu na rovný a stabilný povrch. Vložte nástavec s břitmi dovnútra misy na stredový trň. Nakrájajte potraviny na menšie kusy. Vložte suroviny do nádoby (max. 2/3 objemu). Nepreplňujte nádobu.



3/ Nasadte viečko tak, aby správne zapadlo, a pootočte v smere hodinových ručičiek – tým viečko zaistíte. Nepoužíajte neprimeranú (hrubú) silu.

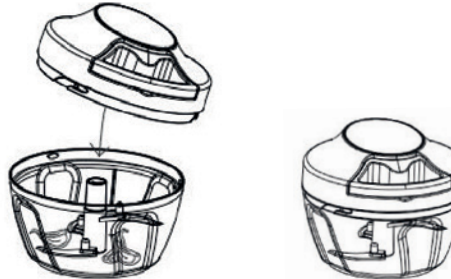

4/ Jednou rukou pridržujte kráječ za viečko, druhou rukou zatiahnete za lanko. Opakujte ťahanie, kým nedosiahnete požadovanú konzistenciu.



Menej ťahov = hrubšie sekanie, viac ťahov jemnejšia štruktúra.

5/ Po použití pootočte viečko do pôvodnej polohy – tým kráječ otvoríte. Umyte všetky časti teplou vodou. Viečko neponárajte do vody. Pri umývaní buďte veľmi opatrní v oblasti břitov. Po umytí všetky časti opláchnite čistou vodou. Utrite a osušte utierkou. Skladujte rozložené.

Používanie ručných struhadiel so sebou nesie riziko porezania. Pre bezpečnú prevádzku dodržiavajte nasledujúce pokyny.
ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY:
Struhadlo vždy umiestnite na pevnú, rovnú a neklzávu podložku. Držte struhadlo pevne za rukoväť alebo hornú časť.

ÚDRŽBA A ČISTENIE:

Struhadlo umyte ihneď po použití, aby zvyšky jedla nezaschli, čo sťažuje čistenie a zvyšuje riziko zranenia. Pri umývaní sa vyhnite priamemu kontaktu rúk s břitmi. Použite kefu na riad. Struhadlo skladujte a odkladajte vždy na bezpečnom mieste, hlavne mimo dosahu detí, ideálne v obale alebo zásuvke, kde sa oň nikto neporeže. Nepoužíajte poškodené struhadlá. Pri použití, montáži, demontáži struhadla nepoužíajte neprimeranú (hrubú) silu. Tento prístroj nesmú používať deti alebo osoby so zdravotným postihnutím v rozpore so zásadami bezpečného používania. Tento prístroj nie je hračka. Uchovávať ho mimo dosahu detí.