

Po skončení odpočtu (00 min 00 s) jednoducho raz stlačte tlačidlo ◉ pre vyvolanie posledného nastaveného času a potom znovu stlačte tlačidlo ◉ pre spustenie alebo pokračovanie v odpočte. Displej minútky svieti počas celej doby používania. Po 5 sekundách sa jas displeja automaticky zníži a cca po 10 sekundách nečinnosti sa displej vypne.

POUŽITIE AKO STOPKY

Stlačením a podržaním tlačidla ◉ nastavíte čas na nulu. Keď displej ukazuje 00 minút a 00 sekúnd, stlačte tlačidlo ◉ pre spustenie funkcie stopiek.
Stopky počítajú od 00 min 00 s až do 99 min 55 s. Po dosiahnutí tohto času zaznie zvukový signál po dobu 60 sekúnd a čísla na displeji začnú blikať. Alarm je možné vypnúť stlačením tlačidla ◉.

Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Batérie vyberte z prístroja, ak sú vybité alebo pokiaľ nebudete výrobok dlhší čas používať. Prístroj používajte iba na určený účel. Nikdy neponárajte spotrebič do vody či inej kvapaliny.

PL - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Cyfrowy minutnik kuchenny z funkcją odliczania ustawionego czasu oraz funkcją stopera, który z kolei zlicza czas. O zakończeniu ustawionego czasu informuje sygnał dźwiękowy.
Zakres czasomierza: 0~99 min 55 sekund, jednostka ustawienia co 5 sekund.
Zasilanie bateryjne: 3x 1,5V AAA (brak w zestawie).
Możliwość przymocowania na magnes. Zastosowanie w kuchni do gotowania, pieczenia, ale także do ćwiczeń, aktywności sportowych czy gier.

Opis minutnika:



Przygotowanie minutnika:
Usuń folię z wyświetlacza minutnika.
Otwórz pokrywę baterii z tyłu minutnika i włóż 3 baterie 1,5V AAA tak, aby były prawidłowo umieszczone zgodnie z oznaczeniami „+" i „-".
Minutnik uruchamia się poprzez naciśnięcie przycisku ◉ lub przekręcenie jego obwodowej części.

Jak używać cyfrowego czasomierza:

UŻYCIE JAKO ODLICZANIE

1/ Ustawienie czasu odliczania:
Obracaj przycisk w prawo, aby ustawić wymagany czas – liczba na wyświetlaczu będzie się zwiększać („+"), obracając w lewo liczba na wyświetlaczu będzie się zmniejszać („-"). Jeśli obrócisz szybciej, pod kątem większym niż 60 stopni, liczba będzie szybko wzrastać lub maleć.



2/ Uruchomienie/zatrzymanie odliczania:
Ustaw wymagany czas odliczania i naciśnij przycisk ◉ w celu rozpoczęcia odliczania.

Ponowne naciśnięcie przycisku ◉ zatrzyma odliczanie lub ponownie uruchomi odliczanie.
Przytrzymanie przycisku ◉ wyzeruje czas.

3/ Alarm dźwiękowy:
Gdy odliczanie osiągnie 00 minut i 00 sekund, cyfry na wyświetlaczu zaczną migać i rozlegnie się sygnał dźwiękowy przez 60 sekund.
Alarm można wyłączyć naciskając przycisk ◉.
Za pomocą przycisku głośności z tyłu minutnika ustawisz wymagany poziom dźwięku.



Po zakończeniu odliczania (00 min 00 s) wystarczy jednokrotnie nacisnąć przycisk ◉, aby przywołać ostatnio ustawiony czas, a następnie ponownie nacisnąć przycisk ◉ w celu uruchomienia lub kontynuowania odliczania.
Wyświetlacz minutnika świeci przez cały czas użytkowania. Po 5 sekundach jasność wyświetlacza automatycznie się zmniejszy, a po około 10 sekundach bezczynności wyświetlacz wyłączy się.

UŻYCIE JAKO STOPER

Naciśnięciem i przytrzymaniem przycisku ◉ ustawisz czas na zero. Gdy wyświetlacz pokazuje 00 minut i 00 sekund, naciśnij przycisk ◉ w celu uruchomienia funkcji stopera.
Stoper zlicza od 00 min 00 s aż do 99 min 55 s. Po osiągnięciu tego czasu rozlegnie się sygnał dźwiękowy przez 60 sekund, a cyfry na wyświetlaczu zaczną migać. Alarm można wyłączyć naciskając przycisk ◉.

Chroń akumulátory przed nadmiernym ciepłem. Wyjmij baterie z urządzenia, jeśli są rozładowane lub jeśli nie będziesz używać produktu przez dłuższy czas.
Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innej cieczy.

Výrobce/výrobca:
Wesurest Development Company Ltd.
18th Floor, Yuehu Jinhui Tower, No. 225, Liu Ting Street, Ningbo, Čína

Dovozce/dovozca:
VELKOOBCHOD ORION, spol. s r. o., Nedošín 132, 570 01 Litomyšl.
Distribútor/distibútor:
Orion Trade s.r.o., Pezinská cesta 30, 903 01 Senec.

TYP: DT217, EAN: 8592381284589, Katalog. č.: 130744

orion

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ MINUTKA
DIGITÁLNA KUCHYNSKÁ MINÚTKA
DIGITAL KITCHEN TIMER







CZ - NÁVOD K POUŽITÍ

Digitální kuchyňská minutka s funkcí odpočítávání nastaveného času a funkcí stopky, kdy naopak počítá čas. O konci nastavení času informuje zvukový signál.
Rozsah časovače: 0–99 min 55 sekund, jednotka nastavení po 5 sekundách.
Napájení na baterie: 3x 1,5V AAA (není součástí balení).
Možnost přichycení na magnet.
Využití v kuchyni pro vaření, pečení, ale i na cvičení a sportovní aktivity či hry.

Popis minutky:

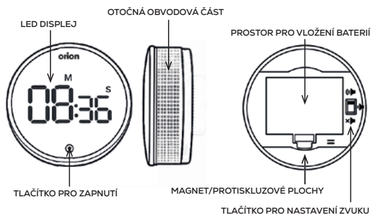

Příprava minutky:
Odstraňte folii z displeje minutky. Otevřete kryt na baterie na zadní straně minutky a vložte 3 baterie 1,5V AAA tak, aby byly uloženy správně podle vyznačených „+" a „–".
Minutku uvedeme pro provozu stisknutím tlačítka ◉ nebo pootočením její obvodové části.

Jak používat digitální časovač:
POUŽITÍ JAKO ODPOČÍTÁVÁNÍ
1/ Nastavení času odpočtu:
Otáčejte tlačítkem doprava pro nastavení požadovaného času – číslo na displeji se bude zvyšovat („+"), otáčením doleva se číslo na displeji bude snižovat („–").
Pokud otočíte rychleji, o úhel větší než 60 stupňů, číslo se bude rychle zvyšovat nebo snižovat.



2/ Spuštění/zastavení odpočtu:
Nastavte požadovaný čas odpočtu a stiskněte tlačítko ◉ pro začátek spuštění odpočtu.
Opětovným stisknutím tlačítka ◉ odpočet zastavíte, popř. opět spustíte odpočítání.
Podržením tlačítka ◉ vynulujete čas.

3/ Zvukový alarm:
Když odpočet dosáhne 00 minut a 00 sekund, čísla na displeji začnou blikat a zazní zvukový signál po dobu 60 sekund.
Alarm lze vypnout stisknutím tlačítka ◉.
Pomocí tlačítka hlasitosti v zadní části minutky nastavíte požadovanou úroveň zvuku.

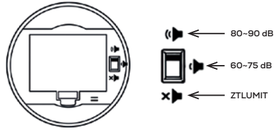

Po skončení odpočtu (00 min 00 s) jednoduše jednou stiskněte tlačítko ◉ pro vyvolání posledního nastaveného času a poté znovu stiskněte tlačítko ◉ pro spuštění nebo pokračování v odpočtu.

Displej minutky svítí po celou dobu používání. Po 5 sekundách se jas displeje automaticky sníží a cca po 10 sekundách nečinnosti se displej vypne.

POUŽITÍ JAKO STOPKY
Stisknutím a podržením tlačítka ◉ nastavíte čas na nulu. Když displej ukazuje 00 minut a 00 sekund, stiskněte tlačítko ◉ pro spuštění funkce stopek.
Stopky počítají od 00 min 00 s až do 99 min 55 s. Po dosažení tohoto času zazní zvukový signál po dobu 60 sekund a čísla na displeji začnou blikat. Alarm lze vypnout stisknutím tlačítka ◉.

Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterie z přístroje vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat.
Přístroj používejte pouze k určenému účelu.
Nikdy neponořujte spotřebič do vody či jiné kapaliny.

SK - NÁVOD NA POUŽITIE

Digitálna kuchynská minútka s funkciou odpočítavania nastaveného času a funkciou stopiek, kedy naopak počíta čas. O konci nastaveného času informuje zvukový signál.
Rozsah časovača: 0–99 min 55 sekúnd, jednotka nastavenia po 5 sekundách.
Napájanie na batérie: 3x 1,5V AAA (nie sú súčastou balenia).
Možnosť prichytenia na magnet. Využitie v kuchyni na varenie, pečenie, ale aj na cvičenie a športové aktivity či hry.

Popis minútky:

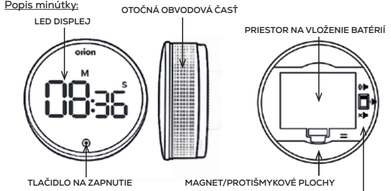

Príprava minútky:
Odstráňte fóliu z displeja minútky.
Otvorte kryt na batérie na zadnej strane minútky a vložte 3 batérie 1,5V AAA tak, aby boli uložené správne podľa vyznačených „+" a „–".
Minútku uvedieme do prevádzky stlačením tlačidla ◉ alebo pootočením jej obvodovej časti.

Ako používať digitálny časovač:
POUŽITIE AKO ODPOČÍTAVANIE
1/ Nastavenie času odpočtu:
Otáčajte tlačidlom doprava pre nastavenie požadovaného času – číslo na displeji sa bude zvyšovať („+"), otáčaním doľava sa číslo na displeji bude znižovať („–"). Ak otočíte rýchlejšie, o uhol väčší ako 60 stupňov, číslo sa bude rýchlo zvyšovať alebo znižovať.



2/ Spustenie/zastavenie odpočtu:
Nastavte požadovaný čas odpočtu a stlačte tlačidlo ◉ pre začatie spustenia odpočtu.
Opätovným stlačením tlačidla ◉ odpočet zastavíte, prípadne opäť spustíte odpočítavanie. Podržaním tlačidla ◉ vynulujete čas.
3/ Zvukový alarm:
Keď odpočet dosiahne 00 minút a 00 sekúnd, čísla na displeji začnú blikať a zaznie zvukový signál po dobu 60 sekúnd.

Alarm je možné vypnúť stlačením tlačidla ◉.
Pomocou tlačidla ◉ hlasitosti v zadnej časti minútky nastavíte požadovanú úroveň zvuku.