3.1 Funkcia maximum/minimum

Stlačte tlačidlo MAX/MIN na zadnej strane teplomera, na displeji sa zobrazí MAX či MIN súčasne s maximálnymi /minimálnymi doteraz nameranými hodnotami od posledného resetu prístroja. Tlačidlom MAX/MIN menite hodnoty na displeji: MAX, MIN a aktuálne hodnoty. Prístroj automaticky ukončí režim MAX/MIN, ak nestlačíte žiadne tlačidlo.

Pre vymazanie – reset prístroja stlačte a podržte tlačidlo MAX/MIN po dobu dvoch sekúnd, zatiaľ čo sa zobrazujú maximálne alebo minimálne hodnoty.


3.2 Nastavenie jednotky teploty: stlačením tlačidla °C/°F na zadnej strane teplomera menite zobrazované stupne na °C (Celsius) alebo °F (Fahrenheit).

4. Zobrazenie ikony COMFORT

- COMFORT keď je teplota 20 °C ~26 °C, vlhkosť 50 %~70 %, zobrazí sa COMFORT.
- DRY keď je vlhkosť <50 %, zobrazí sa DRY (sucho).
- WET keď je vlhkosť >70 %, zobrazí sa WET (vlhko).

Ak je teplota menšia než 20 °C alebo väčšia než 26 °C a vlhkosť 50 %~70 %, nezobrazí sa žiadna ikona na displeji.

PL - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

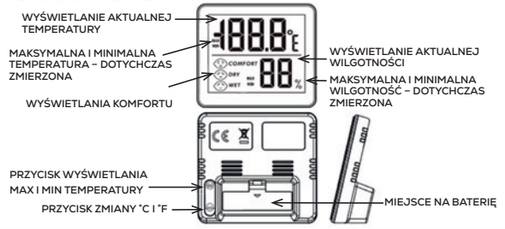

1. Przygotowanie

Usuń folię z wyświetlacza termometru.

Otwórz pokrywę baterii z tyłu i włóż baterię 1,5 V AAA tak, aby była prawidłowo umieszczona zgodnie z oznaczeniami „+" i „–".

2. Specyfikacja

Zakres pomiaru: temperatura -20 °C~+50 °C (-4 °F~122 °F), wilgotność 1 %~99 %.

Dokładność pomiaru:

temperatura +/-1 °C (2 °F) pomiędzy 0 °C a 50 °C, w przeciwnym razie +/-2 °C (4 °F), wilgotność +/-5 % pomiędzy 30 % ~ 70 %, w przeciwnym razie +/-10 %.

Zasilanie: 1 x 1,5 V AAA (brak w zestawie).

3. Termometr i higrometr

Wyświetlanie maksymalnej i minimalnej temperatury oraz wilgotności.

Jeśli zmierzone wartości są powyżej zakresu, na wyświetlaczu pojawi się wartość temperatury „HH.H", dla wilgotności pojawi się „HH%".

Jeśli zmierzone wartości są poniżej zakresu, na wyświetlaczu pojawi się wartość temperatury „LL.L", dla wilgotności pojawi się „LL%".

3.1 Funkcja maksimum/minimum

Naciśnij przycisk MAX/MIN z tyłu termometru, na wyświetlaczu pojawi się MAX lub MIN jednocześnie z maksymalnymi/minimalnymi dotychczas zmierzonymi wartościami od ostatniego resetu urządzenia. Przyciskiem MAX/MIN zmieniasz wartości na wyświetlaczu: MAX, MIN i aktualne wartości.

Urządzenie automatycznie zakończy tryb MAX/MIN, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

Aby wyczyścić - zresetować urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk MAX/MIN przez dwie sekundy, podczas gdy wyświetlane są maksymalne lub minimalne wartości.

3.2 Ustawienie jednostki temperatury

• Naciśnięciem przycisku °C/°F z tyłu termometru zmieniasz wyświetlane stopnie na °C (Celsjusz) lub °F (Fahrenheit).

4. Wyświetlanie ikony COMFORT

- COMFORT gdy temperatura wynosi 20 °C ~26 °C, wilgotność 50 %~70 %, wyświetli się COMFORT.
- DRY gdy wilgotność <50 %, wyświetli się DRY (sucho).
- WET gdy wilgotność >70 %, wyświetli się WET (wilgotno).

Jeśli temperatura jest niższa niż 20 °C lub wyższa niż 26 °C, a wilgotność 50 %~70 %, na wyświetlaczu nie pojawi się żadna ikona.

Výrobce: Wesurest Development Company Ltd., 18th Floor, Yuehu Jinhui Tower, No. 225, Liu Ting Street, Ningbo, Čína.

Dovozce/dovozca: VELKOOBCHOD ORION, spol. s r. o., Nedošín 132, 570 01 Litomyšl.
Distribútor/distibútor: Orion Trade s.r.o., Pezinská cesta 30, 903 01 Senec.

TYP: WIT017, EAN: 8592381284558, Katalog. č. 152872.

CZ – NÁVOD K POUŽITÍ



1. Příprava
Odstraňte folii z displeje teploměru. Otevřete kryt na baterie na zadní straně a vložte baterii 1,5 V AAA tak, aby byla uložena správně podle vyznačených „+" a „–".

2. Specifikace
Rozsah měření: teplota -20 °C~+50 °C (-4 °F~122 °F), vlhkost 1 %~99 %.
Přesnost měření:
Teplota +/-1 °C (2 °F) mezi 0 °C a 50 °C, jinak +/-2 °C (4 °F).
Vlhkost +/-5 % mezi 30 % ~ 70 %, jinak +/-10 %.
Napájení: 1 x 1,5 V AAA (není součástí balení).

3. Teploměr a vlhkoměr
Zobrazení maximální a minimální teploty a vlhkosti.

Pokud jsou naměřené hodnoty nad rozsahem, zobrazí se na displeji hodnota pro teplotu "HH.H", u vlhkosti se zobrazí "HH%". Pokud jsou naměřené hodnoty pod rozsahem, zobrazí se na displeji hodnota pro teplotu „LL.L", u vlhkosti se zobrazí „LL%".


3.1 Funkce maximum/minimum
Stiskněte tlačítko MAX/MIN na zadní straně teploměru, na displeji se zobrazí MAX či MIN současně s maximálními/minimálními dosud naměřenými hodnotami od posledního resetu přístroje. Tlačítkem MAX/MIN měníte hodnoty na displeji: MAX, MIN a aktuální hodnoty. Přístroj automaticky ukončí režim MAX/MIN, pokud nestisknete žádné tlačítko.
Pro vymazání – reset přístroje stiskněte a podržte tlačítko MAX/MIN po dobu dvou sekund, zatímco se zobrazují maximální nebo minimální hodnoty.

3.2 Nastavení jednotky teploty
Stisknutím tlačítka °C/°F na zadní straně teploměru měníte zobrazované stupně na °C (Celsius) nebo °F (Fahrenheit).

4. Zobrazení ikony COMFORT
- COMFORT – když je teplota 20 °C ~26 °C, vlhkost 50 %~70 %, zobrazí se COMFORT.
- DRY – když je vlhkost <50 %, zobrazí se DRY (sucho).
- WET – když je vlhkost >70 %, zobrazí se WET (vlhko).

Pokud je teplota menší než 20 °C či větší než 26 °C a vlhkost 50 %~70 %, nezobrazí se žádná ikona na displeji.

SK – NÁVOD NA POUŽITIE



1. Príprava
Odstráňte fóliu z displeja teplomera. Otvorte kryt na batérie na zadnej strane a vložte batériu 1,5 V AAA tak, aby bola uložená správne podľa vyznačených „+" a „–".

2. Špecifikácia
Rozsah merania: teplota -20 °C~+50 °C (-4 °F~122 °F), vhkosť 1 %~99 %.
Presnosť merania:
teplota +/-1 °C (2 °F) medzi 0 °C a 50 °C, inak +/-2 °C (4 °F), vlhkosť +/-5 % medzi 30 % ~ 70 %, inak +/-10 %.
Napájanie: 1 x 1,5 V AAA (nie je súčasťou balenia).

3. Teplomer a vlhkomer
Zobrazenie maximálnej a minimálnej teploty a vlhkosti.

Ak sú namerané hodnoty nad rozsahom, zobrazí sa na displeji hodnota pre teplotu „HH.H", pri vlhkosti sa zobrazí „HH%".
Ak sú namerané hodnoty pod rozsahom, zobrazí sa na displeji hodnota pre teplotu „LL.L", pri vlhkosti sa zobrazí „LL%".