Neumiestňujte ho v blízkosti zdrojov tepla (radiátor, rúra). Chráňte batériu pred nadmerným teplom.
Prístroj používajte iba na určený účel.
Nikdy ho neponárajte do vody či inej kvapaliny.

7. Technické údaje
- Napájanie: 1x batéria LR54
- Meranie teploty: približne -50 °C až +70 °C (-58 °F až +158 °F)
- Presnosť merania teploty: ±1 °C (±1,8 °F)
- Meranie vlhkosti: 10 % – 99 %
- Presnosť merania vlhkosti: ± 5 %



PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Opis

Na wyświetlaczu prezentowane są następujące informacje:



- prognoza pogody – ma charakter wyłącznie orientacyjny i opiera się na trendach zmian warunków wewnętrznych
- wyświetlane ikony:
  - słonecznie
  - pochmurno
  - deszcz



2. Uruchomienie urządzenia

a. Usuń folię ochronną z wyświetlacza.
b. Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu urządzenia i włóż baterię zgodnie z prawidłową polaryzacją.
c. Opakowanie zawiera dwie części – przymocuj stojak i ustaw urządzenie na stabilnej, równej powierzchni.

Po uruchomieniu urządzenia aktualizacja prognozy pogody może potrwać od 12 do 24 godzin. Prognoza pogody ma charakter wyłącznie orientacyjny i opiera się na trendach zmian warunków wewnętrznych. Dokładność zwiększa się po kilku godzinach pracy urządzenia. Nie jest to profesjonalna prognoza meteorologiczna.
Jeśli wyświetlacz się nie świeci, sprawdź baterię i jej polaryzację. Jeśli wyświetlacz pokazuje nieprawidłowe wartości, zresetuj urządzenie, wyjmując baterię na co najmniej 10 sekund.

3. Przyciski sterujące:
- MODE (Tryb): przełączanie między trybem zegara, alarmu i ustawianiem daty
- ADJ (Ustawienie): zmiana wartości (długie przytrzymanie umożliwia szybkie zwiększanie/zmniejszanie wartości)
- MEMORY (Pamięć): przełączanie między wyświetlaniem aktualnej/maksymalnej/minimalnej wartości temperatury i wilgotności
- °C/°F: przełączanie jednostek temperatury powietrza

4. Ustawienie godziny i daty

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez około 2–3 sekundy.
2. Za pomocą przycisków MODE/ADJ ustaw:
- godziny można ustawić w trybie 12-godzinnym (oznaczenie: PM przed południem, AM po południu) lub 24-godzinnym
- minuty
- rok
- miesiąc
- dzień tygodnia (ustawia się automatycznie zgodnie z datą)

3. Każdą pozycję potwierdź krótkim naciśnięciem przycisku MODE.

5. Ustawienie alarmu
- W trybie zegara naciśnij przycisk MODE, aby przełączyć na alarm.
- Przytrzymaj przycisk MODE przez około 2 sekundy i ustaw czas alarmu za pomocą przycisku ADJ.
- Naciśnij MODE, aby potwierdzić.
- Na wyświetlaczu pojawi się ikona dzwonka.
- Alarm trwa około 60 sekund lub można go wyłączyć dowolnym przyciskiem.

6. Pielęgnacja i konserwacja

Chroń urządzenie przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Wyjmij baterię, jeśli jest rozładowana lub jeśli termometr nie będzie używany przez dłuższy czas.
Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejnik, piekarnik). Chroń baterię przed nadmiernym ciepłem. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nigdy nie zanurzaj go w wodzie ani innych cieczach.

7. Dane techniczne
- Zasilanie: 1x bateria LR54
- Pomiar temperatury: ok. -50 °C do +70 °C (-58 °F do +158 °F)
- Dokładność pomiaru temperatury: ±1 °C (±1,8 °F)
- Pomiar wilgotności: 10 % – 99 %
- Dokładność pomiaru wilgotności: ±5 %



Výrobce/výrobca: Wesurest Development Company Ltd., 18th Floor, Yuehu Jinhui Tower, No. 225, Liu Ting Street, Ningbo, Čína.

Dovozce/dovozca: VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o., Nedošín 132, 570 01 Litomyšl.
Distributor/distribútor: Orion Trade s.r.o., Pezinská cesta 30, 903 01 Senec.

Napájení/napájanie/zasilanie: 1x baterie LR54.
TYP: WIT003.
EAN: 8592381286705.
Katalog. č.: 152874.

orion

DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR+VLHKOMĚR
DIGITÁLNY TEPLOMER+VLHKOMER
DIGITAL THERMOMETER+HYGROMETER



CZ - NÁVOD K POUŽITÍ

1. Popis

Na displeji se zobrazují tyto údaje:

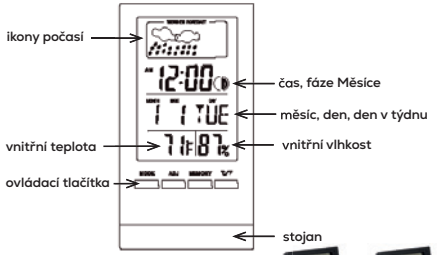



- předpověď počasí – je pouze orientační a vychází z trendů změn vnitřního prostředí
- obrazované ikony:
  - slunečno
  - oblačno
  - déšť

2. Uvedení do provozu

a. Odstraňte ochrannou folii z displeje.
b. Otevřete kryt prostoru na baterie na zadní straně a vložte baterii ve správné polaritě.
c. Balení obsahuje dvě části, připevněte stojan a postavte na stabilní rovný povrch.

Po uvedení do provozu může trvat 12-24 hodin, než se aktualizuje předpověď počasí. Předpověď počasí je pouze orientační a vychází z trendů změn vnitřního prostředí. Přesnost se zvyšuje po několika hodinách provozu. Nejedná se o profesionální meteorologickou předpověď.
Pokud displej nesvítí, zkontrolujte baterii a její polaritu. Pokud displej zobrazuje nesprávné hodnoty, resetujte zařízení vyjmutím baterie alespoň na 10 sekund.

3. Ovládací tlačítka:

- MODE (Režim): přepínání mezi režimem hodin, budíku a nastavení data
- ADJ (Nastavení): změna hodnot (dlouhým stiskem lze hodnoty rychle zvyšovat/snižovat)
- MEMORY (Pamět): přepínání mezi zobrazení aktuální/maximální /minimální hodnoty teploty a vlhkosti
- °C/°F: přepínání jednotek teploty vzduchu

4. Nastavení času a data

1. Stiskněte a podržte tlačítko MODE po dobu cca 2–3 sekund.
2. Pomocí tlačítek MODE/ADJ nastavíte:
- hodiny lze nastavit ve 12hodinovém (označení: PM odpoledne, AM dopoledne) či 24hodinovém nastavení
- minuty
- rok
- měsíc
- den v týdnu (nastaví se automaticky podle data)

3. Každou položku potvrďte krátkým stiskem tlačítka MODE.

5. Nastavení budíku

- V režimu hodin stiskněte tlačítko MODE pro přepnutí na budík.
- Podržte tlačítko MODE cca 2 sekundy a pomocí tlačítka ADJ nastavte čas budíku.
- Stiskněte MODE pro potvrzení.
- Na displeji se objeví ikona zvonku.
- Alarm zní cca 60 sekund nebo lze vypnout jakýmkoli tlačítkem.

6. Péče a údržba

Chraňte zařízení před vlhkostí a přímým slunečním zářením. Baterii vyjměte, pokud je vybitá nebo pokud teploměr nebudete delší dobu používat.
Neumisťujte ho v blízkosti zdrojů tepla (radiátor, trouba). Chraňte baterii před nadměrným teplem.
Přístroj používejte pouze k určenému účelu.
Nikdy jej neponořujte do vody či jiné kapaliny.

7. Technické údaje

- Napájení: 1x baterie LR54
- Měření teploty: cca -50 °C až +70 °C (-58 °F až +158 °F)
- Přesnost měření teploty: ±1 °C (±1,8° F)
- Měření vlhkosti: 10 % – 99 %
- Přesnost měření vlhkosti: ±5 %



SK - NÁVOD NA POUŽITIE

1. Popis

Na displeji sa zobrazujú tieto údaje:





- predpoveď počasia – je iba orientačná a vychádza z trendov zmien vnútorného prostredia
- zobrazované ikony:
  - slnečno
  - oblačno
  - dážď

2. Uvedenie do prevádzky

a. Odstráňte ochrannú fóliu z displeja.
b. Otvorte kryt priestoru na batérie na zadnej strane a vložte batériu v správnej polarite.
c. Balenie obsahuje dve časti, pripevnite stojan a postavte na stabilný rovný povrch.

Po uvedení do prevádzky môže trvať 12 – 24 hodín, kým sa aktualizuje predpoveď počasia. Predpoveď počasia je iba orientačná a vychádza z trendov zmien vnútorného prostredia. Presnosť sa zvyšuje po niekoľkých hodinách prevádzky. Nejde o profesionálnu meteorologickú predpoveď. Ak displej nesvieti, skontrolujte batériu a jej polaritu. Ak displej zobrazuje nesprávne hodnoty, resetujte zariadenie vybratím batérie aspoň na 10 sekúnd.

3. Ovládacie tlačidlá:

- MODE (Režim): prepínanie medzi režimom hodín, budíka a nastavenia dátumu
- ADJ (Nastavenie): zmena hodnôt (dlhým stlačením možno hodnoty rýchlo zvyšovať/znižovať)
- MEMORY (Pamäť): prepínanie medzi zobrazením aktuálnej/maximálnej/minimálnej hodnoty teploty a vlhkosti
- °C/°F: prepínanie jednotiek teploty vzduchu

4. Nastavenie času a dátumu

1. Stlačte a podržte tlačidlo MODE približne na 2 – 3 sekundy.
2. Pomocou tlačidiel MODE/ADJ nastavíte:
- hodiny možno nastaviť v 12-hodinovom (označenie: PM dopoludnia, AM popoludnia) alebo 24-hodinovom nastavení
- minúty
- rok
- mesiac
- deň v týždni (nastaví sa automaticky podľa dátumu)

3. Každú položku potvrďte krátkym stlačením tlačidla MODE.

5. Nastavenie budíka

- V režime hodín stlačte tlačidlo MODE na prepnutie na budík.
- Podržte tlačidlo MODE približne 2 sekundy a pomocou tlačidla ADJ nastavte čas budíka.
- Stlačte MODE na potvrdenie.
- Na displeji sa zobrazí ikona zvončeka.
- Alarm znie približne 60 sekúnd alebo ho možno vypnúť akýmkoľvek tlačidlom.

6. Starostlivosť a údržba

Chráňte zariadenie pred vlhkosťou a priamym slnečným žiarením. Batériu vyberte, ak je vybitá alebo ak teplomer nebudete dlhší čas používať.