

PL

Zawartość opakowania

780611, 780612 - magnetyczna siatka na drzwi


- siatka 50 x 212 cm - 2 szt
- 12 szt przylepców
- 20 szt pinesek

780613, 780614 - okno

- siatka 130 x 150 cm - 2 szt
- samoprzylepny rzep 560 cm - 2 szt

780615, 780616 - dachowe okno

- siatka 120 x 140 cm z wszytym rzepem - 1 szt
- samoprzylepny rzep 520 cm - 1 szt

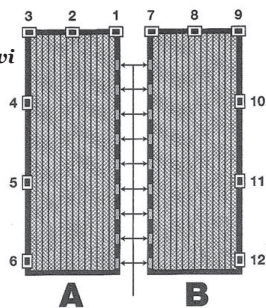

Instalacja

780613, 780614, 780615, 780616

Przed instalacją zmierzyć ramę okna oraz ją dokładnie odtłuścić. Potem zmierzyć samoprzylepny rzep, odciąć, następnie odlepić papierową część ochronną i nalepić bezpośrednio na ramę okienną. W przypadku nalepienia paska krzywo, od razu go odlepić i przykleić poprawnie. Siatkę przypiąć na nalepioną ramę/rzep. Zbyteczny materiał ostrożnie odciąć.

780615, 780616

Zostawić potrzebną rezerwę do otwierania okna. Po rozpięciu otwarcu/zamknięciu szyberdachu, rzep znowu zamknąć.

780611, 780612

Przed powieszeniem siatki sprawdzić, czy miejsce gdzie ją chcecie instalować jest suche i czyste. Otwieracie drzwi do wewnątrz, zawiesić siatkę na zewnętrzną stronę drzwi. Otwieracie drzwi na posówem, siatkę powiesić na zewnętrzną stronę ramy drzwi. Znaleźć i oznaczyć środek górnego zaramowania drzwi.

1. Położyć obie części siatki równo na podłogę tak, aby magnesy były wyrównane na środek.
2. Zdjąć ochronną folię z jednej lepiącej strony przylepców i według wykresu je przymocować na siatkę.
3. Wziąć część A, zdjąć ochronną folię z drugiej lepiącej części przylepca nr 1 i przycisnąć do środka ramy drzwi. To samo powtarzać z przylepcami nr 2 i nr 3.
4. Wziąć część B, zdjąć ochronną folię z drugiej lepiącej strony przylepca nr 7 i przycisnąć do środka ramy drzwi. To samo powtarzać z przylepcami nr 8 i nr 9.
5. Obie części A i B zapnąć do siebie magnesami.
6. Przymocować przylepce nr 4 do nr 6, a następnie nr 10 do nr 12.

Utrzymanie 780613, 780614, 780615, 780616

Siatkę czyścić wilgotną szmatką namoczoną w letniej wodzie, można prać do 30 °C (780611, 780612 NIE PRAĆ w pralce, przy większym zabrudzeniu można użyć małą ilość mydła. Siatkę potem zostawić wyschnąć). Siatki nie można suszyć w suszarce do bielizny.

www.oriondomacipotreby.cz

Vyrobeno pro Velkoobchod Orion s.r.o., Nedošín 132, 570 01 Litomyšl.
Pre SK Orion Trade s.r.o., Pezinská cesta 30, 903 01 Senec.

orion



**SÍŤ PROTI HMYZU
SIEŤ PROTI HMYZU**

CZ

Obsah balení

780611, 780612 – magnetická síť do dveří

- síť 50 x 212 cm – 2 kusy
- 12 ks suchých zipů
- 20 ks připínáčků

780613, 780614 - okno

- síť 130 x 150 cm – 2 kusy
- samolepící suchý zip 560 cm – 2 kusy

780615, 780616 – střešní okno

- síť 120 x 140 cm se všitým zipem – 1 kus
- samolepící suchý zip 520 cm – 1 kus

Instalace

780613, 780614, 780615, 780616

Před instalací sítě proveďte důkladné odmaštění rámu okna. Poté odměřte samolepící suchý zip, ustrihněte, postupně odlepte papírovou ochrannou část a nalepujte přímo na rám. Při nalepení pásky křivě okamžitě odlepte a nalepte správně. Síť napněte na nalepený rám/suchý zip. Přebytnou látku opatrně odstříhnete.

780615, 780616

Myslete na nutnou rezervu pro vyklápění okna. Po rozepnutí zipu otevřete/zavřete střešní okno, zip opět zavřete.

780611, 780612 (viz. obr.)

Před zavěšením sítě se ujistěte, že místo, kde jí chcete instalovat, je suché a čisté. Vyberte správné umístění sítě: Otevíráte-li dveře dovnitř, zavěste síť na vnější stranu dveří. Otevíráte-li dveře směrem ven, zavěste síť na vnitřní stranu dveří. Máte-li posuvné dveře, síť zavěste na vnější stranu dveřního rámu. Najděte a označte střed horní zárubně dveří.

1. Položte obě části sítě rovně na podlahu tak, aby magnety byly vyrovnané na střed.
2. Odstraňte ochrannou fólii z jedné přílnavé (lepivé) strany suchých zipů a připevněte k síti.
3. Vezměte část A, sejměte ochrannou fólii z druhé přílnavé strany suchého zipu č.1 a přitlačte ke středu dveřního rámu. To samé opakujte u suchých zipů č. 2 a č. 3.
4. Vezměte část B, sejměte ochrannou fólii z druhé přílnavé strany suchého zipu č.7 a přitlačte ke středu dveřního rámu. To samé opakujte u suchých zipů č. 8 a č. 9.
5. Oba díly A a B k sobě připněte magnety.
6. Připevněte suché zipy č.4 až č. 6 a následně č. 10 až č. 12.

Údržba

780613, 780614, 780615, 780616

Síť čistěte vlhkým hadrem namočeným ve vlažné vodě, prád můžete do 30 °C (**780611, 780612** NEPRAT v práčce, při větším znečištění můžete použít malé množství mýdla). Síť nedávejte do sušičky prádla.

SK

Obsah balenia

780611, 780612 – magnetická sieťka na dvere

- sieť 50 x 212 cm – 2 kusy
- 12 ks suchých zipsov
- 20 ks pripínáčiek

780613, 780614 - okno

- sieť 130 x 150 cm – 2 kusy
- samolepiaci suchý zips 560 cm – 2 kusy

780615, 780616 – strešné okno

- sieť 120 x 140 cm so všitým zipsom – 1 kus
- samolepiaci suchý zips 520 cm – 1 kus

Instalácia

780613, 780614, 780615, 780616

Pred inštaláciou siete vykonajte dôkladné odmastenie rámu okna. Potom odmerajte samolepiaci suchý zips, odstrihnite, postupne odlepte papierovú ochrannú časť a nalepte ju priamo na rám. Pri nalepení pásky krivo okamžite odlepte a nalepte správne. Sieť napnite na nalepený rám/suchý zips. Prebytočnú látku opatrne odstrihnite.

780615, 780616

Myslite na nutnú rezervu pre vyklápanie okna. Pre rozopnutie zipsu otvorte/zavrite strešné okno, zips opäť zavrite.

780611, 780612 (viz. obr.)

Pred zavesením sieťky sa uistite, že miesto kde ju chcete inštalovať je suché a čisté. Vyberte správne umiestnenie sieťky: Ak otvárate dvere dovnútra, zaveste sieťku na vonkajšiu stranu dverí. Ak otvárate dvere smerom von, zaveste sieťku na vnútornú stranu dverí. Ak máte posuvné dvere, sieťku zaveste na vonkajšiu stranu dverného rámu. Najdete a označte stred hornej zárubne dverí.

1. Položte obe časti sieťky rovno na podlahu tak, aby magnety boli vyrovnané na stred.
2. Odstráňte ochrannú fóliu z jednej prílnavej (lepivej) strany suchých zipsov a pripevnite k sieťke.
3. Vezmite časť A, odstráňte ochrannú fóliu z druhej prílnavej strany suchého zipsu č.1 a pritlačte k stredu dverného rámu. To isté opakujte u suchých zipsov č. 2 a č. 3.
4. Vezmite časť B, odstráňte ochrannú fóliu z druhej prílnavej strany suchého zipsu č.7 a pritlačte k stredu dverného rámu. To isté opakujte u suchých zipsov č. 8 a č. 9.
5. Oba diely A a B k sebe pripnete magnetmi.
6. Pripevnite suché zipsy č.4 až č. 6 a následne č. 10 až č. 12.

Údržba 780613, 780614, 780615, 780616

Sieť čistite vlhkou handrou namočenou vo vlažnej vode, prať môžete do 30 °C (**780611, 780612** NEPRAT' v pračke, pri väčšom znečistení môžete použiť malé množstvo mydla). Sieť nedávajte do sušičky na bielizeň.

